* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist või valitud teenusepakkujast olenevalt teie telefoni kohta käia.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06271A
Estonian. 12/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-E630

Register

Olulised ohutusnõuded 7

Lahtipakkimine 9

Teie telefon 10

Telefoni klahvid 10
Ekraan 13
Taustvalgustus 16
Kaamera 16
Helisüsteem 17
Sisseehitatud antenn 17

Alustamine 18

SIM-kaardi sisestamine/eemaldamine 18
Aku paigaldamine/eemaldamine/laadimine 19
Telefoni sisse- või väljalülitamine 23
Funktsioonide ja menüükäskude valimine 24
Klahvide lukustamine või avamine 26

Kõnetoimingud 27

Helistamine 27
Kõne lõpetamine 30
Kõnele vastamine 30
Kõne hülgamine 30
Helitugevuse reguleerimine 31
Valikute avamine kõne ajal 31
Peakomplekti kasutamine 40
Helisüsteemi kasutamine 40

Teksti sisestamine 41

Tekstisisestusrežiimi muutmine 42
T9-režiimi kasutamine (ei tuvasta eestikeelset teksti – näited inglise-keelsed) 43
ABC-režiimi kasutamine 45
Sümbolirežiimi kasutamine 48
Numbrirežiimi kasutamine 48

Menüüde kasutamine 49

Juurdepääs soovitud menüükäsule 49
Menüüfunktsioonide loend 50

Menüü Telefoniraamat 56
Otsi nime 56
Lisa kirje 59
Vaata kiirloendit 60
Kopeeri kõik telefoni 62
Saada kõik infrapuna kaudu 63
Kustuta kõik 65
Sea oma number 66
Rühmad 67
Mälu olek 68
Teenusekataloog 68

SAT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt) 69

Kõnekirjed 70
Vastamata kõned 70
Vastuvõetud kõned 70
Valitud kõned 71
Kustuta kõik 71
Kõneaeg 72
Kõnede maksumus 72

Võrguteen. 74
Kõne suunamine 74
Kõnepiirang 76
Koputus 79
Võrgu valimine 80
Helistaja ID 81
Sagedusala valimine 81
Aktiivne liin 82

Helisätted 83
Sissetulevad kõned 83
Sõnumid 84
Toide sisse/välja 85
Ühendustoon 85
Nupuvajutuse toon 86
Minutipiiks 86
Vaikne režiim 86
Liuguri toon 87
Alarm kõne ajal 87

Sõnumid 88
Lühisõnum 88
Multimeediasõnum 95
Pressi sõnumit 106
Valmissõnumid 106
Kõnepost 107
Levinda 108
Sätted 109
Mälu olek 113

Meelelah. 114
WWW-teenused 114
Meediaboks 120
JAVA-maailm 124
Helilooja 129

Märkmik 133
Uus memo 133
Kalender 135
Tööde loend 138
Kell 139
Alarm 141
Diktofon 143
Kalkulaator 145
Teisendus 146
Taimer 148
Stopper 149

Kaamera 150
Pildista ja saada 150
Minu fotod 155
Minu albumid 155
Kustuta kõik 156
Sätted 156
Mälu olek 157

Telefoni sätted 158
Ekraan 158
Tervitussõnum 160
Keel 160
Turvalisus 161
Automaatne kordusvalimine 164
Hääle selgus 164
Klapi sätted 165
Klahvi vastus 165
Infrapuna aktiveerimine 166
Lähtesta sätted 166

Alternatiivliini teenuse (ALS) kasutamine 167

Probleemide lahendamine 169

Pääsukoodid 172
Telefoni parool 172
PIN-kood 172
PIN2-kood 173
PUK-kood 173
PUK2-kood 174
Kõnepiiranguparool 174

Tervisekaitse- ja ohutusteave 175
(SAR-sertifikaaditeave) 175
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 176
Liiklusohutus 178
Töökeskkond 178
Elektroonikaseadmed 179
Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond 181
Hädaabikõned 181
Muud olulised ohutusnõuded 182
Hooldus ja remont 183

Terminid 185

Sisukord 189

Kiirülevaate kaart 193

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu (nt haiglas).

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Kui telefon on sisse lülitatud, vältige antenni mittevajalikku puudutamist – eriti juhul, kui telefon asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Andke vajalikku teavet nii täpselt, kui võimalik. Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akusid ja laadige aku ainult Samsungi heakskiidetud laadijaga.

Kvalifitseeritud hooldus

Teie telefoni tohib paigaldada või parandada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 175.

ETTEVAATUST!

VALE TÜÜPI AKU PAIGALDAMISEL VÕIB TEKKIDA PLAHVATUSOHT!

UTILISEERIGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT EESKIRJADELE.

Lahtipakkimine

Komplekt sisaldab järgmisi esemeid.

Telefon



Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Helisüsteem

Märkus. Riigist sõltuvalt võivad teie telefoniga kaasas olevad esemed erineda.

Lisaks saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt osta oma telefonile järgmisi tarvikuid:

- täiustatud käed-vabad-autokomplekt;
- standardne käed-vabad-autokomplekt;
- PC-andmekaabli komplekt;
- kaela riputatav peakomplekt.

Teie telefon

Telefoni klahvid

Järgmistel joonistel on kujutatud teie telefoni põhielemendid.

Klahvid	Kirjeldus
(valikuklahvid)	Nende toimingute sooritamiseks, mida kirjeldab tekst klahvide kohal (ekraani alumisel real).
	Menüürežiimis olles menüükäskudes navigeerimiseks. Ooterežiimis olles avab klahvivajutus vasakule kuva **Uue sõnumi kirjutamine**, klahvivajutus paremale menüü **Sissetulevate kõnede meloodia seadistus** ja klahvivajutus alla menüü **Diktofon**. Klahvivajutus üles avab menüü **Kaamera**, allhoituna aktiveerib see klahv telefoni pildistamisrežiimi.
	Ooterežiimis vajutamisel käivitab see klahv kohe WAP (Wireless Application Protocol)-brauseri.
	Kõne alustamiseks või sellele vastamiseks. Ooterežiimis vajutamisel avab kõnelogi loendi. Menüüs viibimisel valib menüükäsu või talletab teie sisestatud teabe (nt nime) telefoni või SIM-kaardi mällu.
C	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Selle klahvi vajutamisel ja allhoidmisel ooterežiimis avaneb kiiresti kuva **Uus memo**. Menüürežiimis olles viib tagasi eelmisse menüüsse.
	Kõne lõpetamiseks. Allhoituna lülitab telefoni sisse või välja. Menüürežiimis tühjendab teie sisestatu ja viib tagasi ooterežiimi.

Klahvid	Kirjeldus *(jätkub)*
	Ooterežiimis allhoidmisel loob kiiresti ühenduse teie kõnepostiserveriga.
	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks.
	Selle klahvi mõju sõltub kasutatavast funktsioonist. Telefoninumbri sisestamise ajal allhoidmisel saab klahviga sisestada ✱ tühiku. Ooterežiimis allhoituna aktiveerib või desaktiveerib klahv # vaikse režiimi.
	(telefoni vasakul küljel) Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis klahvivajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks. Pildistamisrežiimis pildi vertikaal- või horisontaalsihis nihutamiseks vajutage vastavalt kas helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu.
	(telefoni paremal küljel) Allhoituna lülitab sisse kaamera pildistamisrežiimi. Pildistamisrežiimis töötab katikunupuna.

Ekraan

Ekraani paigutus

Ekraan jaguneb kolmeks alaks.

Ala	Kirjeldus
Ülemine rida	Erinevate ikoonide kuvamiseks. Vt lk 14.
Keskmised read	Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe (nt valitav number) kuvamiseks.
Alumine rida	Kahele valikuklahvile praegu määratud funktsioonide kuvamiseks.

Ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam on signaal.
	Kuvatakse kõne ajal.
	Kuvatakse võrgu teeninduspiirkonnast väljas viibimisel. Selle ikooni kuvamisel ei saa te välja helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Kuvatakse, kui teil on uusi või avamata häälsõnumeid. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), võib see ikoon välja näha nagu üks järgmistest: , , .
	Kuvatakse, kui teil on uusi või lugemata sõnumeid.
	Kuvatakse, kui teil on uusi või avamata multimeediumisõnumeid.
	Kuvatakse multimeediumisõnumi allalaadimisel.
	Kuvatakse multimeediumisõnumi saatmisel.
	Kuvatakse, kui olete seadnud alarmid mõneks kindlaks kellaajaks helisema.
	Kuvatakse, kui infrapunaport on aktiivne. Lisateavet vt lk 166.
	Kuvatakse, kui ühendate oma telefoni arvutiga infrapunapordi abil.
G	Kuvatakse, kui telefon on ühenduses GPRS-võrguga.

Ikoon	Kirjeldus *(jätkub)*
	Kuvatakse, kui kõnesuunamisfunktsioon on aktiivne. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), võidakse selle ikooni juurde kuvada number 1 või 2 või mõlemad. Nt , , .
	Kuvatakse koduvööndis viibimisel. (Võimalik, et ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda funktsiooni toetab.)
	Kuvatakse kontorivööndis viibimisel. (Võimalik, et ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda funktsiooni toetab.)
	Kuvatakse juhul, kui olete seadnud sissetulevate kõnede alarmi tüübiks **Värin alarm** ja **Värin ja siis meloodia**. Lisateavet vt lk 83.
	Kuvatakse, kui vaikne režiim on aktiivne.
	Näitab aku laetuse taset. Mida rohkem tulpasid ekraanil on, seda kauem aku vastu peab.

Taustvalgustus

Taustvalgustus valgustab ekraani ja klahvistikku. Taustvalgustus süttib suvalise klahvi vajutamisel. Kui määratud aja jooksul (aeg sõltub menüüs **Taustvalgustus** tehtud valikust) ühtegi klahvi ei vajutata, lülitub taustvalgustus välja. Lisateavet vt lk 159.

Kaamera

Teie telefonile lisatud kaamera võimaldab teil ringi liikudes teha pilte nii inimestest kui ka sündmustest.

Üksikasjalikumat teavet kaamerafunktsiooni kasutamise kohta vt lk 150.

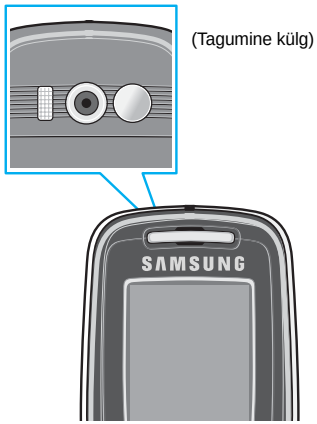

(Tagumine külg)

Helisüsteem

Helisüsteemiga kuulete helisid valjemini. Helisüsteemi kasutuselevõtuks avage kaas ja ühendage helisüsteemi ühendusjuhe telefoni paremal küljel asuvasse kuular-mikrofoni pistikupessa.

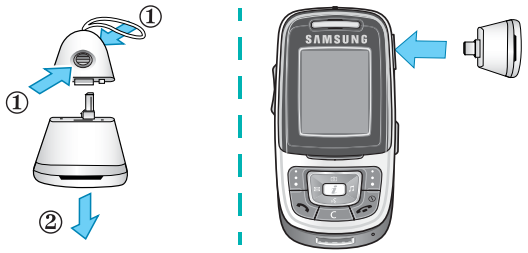

Sisseehitatud antenn

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu muude kantavate raadiosaateseadmete puhul, ärge puudutage vajaduseta ka sisselülitatud telefoni antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada telefoni saatja väljundvõimsuse liigset tõusu.

Alustamine

SIM-kaardi sisestamine/eemaldamine

Kui liitute mõne mobiiltelefonivõrguga, saate SIM-kaardi, mis sisaldab teie abonenditeavet (nt PIN-koodi), muid saadaolevaid fakultatiivseid teenuseid jne.

- Hoidke kõik tillukesed SIM-kaardid väikeste laste käeulatusest eemal.
- SIM-kaart ja sellel olevad andmed võivad kriimustuste või painutuste tõttu kergesti kahjustada saada, seepärast olge kaarti käsitsedes, paigaldades või eemaldades ettevaatlik.
- SIM-kaardi paigaldamisel veenduge alati, et telefon oleks enne aku eemaldamist välja lülitatud.

SIM-kaardi sisestamine

1. Vajadusel eemaldage esmalt aku. Selle kohta vt lk 19.
2. Sisestage SIM-kaart ja libistage see saki alla. Veenduge, et viltune nurk jääks üles vasakule ning kaardi kuldkontaktidega pool oleks vastu telefoni.

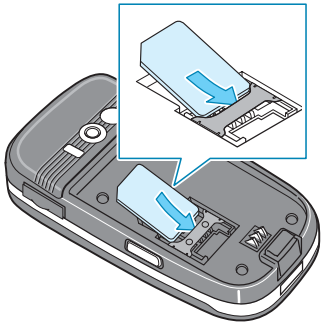

SIM-kaardi eemaldamine

SIM-kaardi eemaldamiseks libistage kaart välja (vt joonist) ja eemaldage kaardihoidikust.

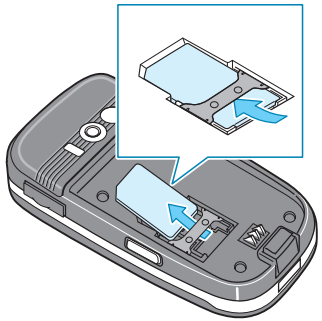

Aku paigaldamine/eemaldamine/laadimine

Teie telefoni toidab laetav liitiumioonaku (Li-ion). Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja laadijaid. Lisateavet küsige kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Märkus. Enne telefoni esmakordset kasutamist peate aku täis laadima. Tühja standardaku täielikuks laadimiseks kulub umbkaudu 130 minutit.

Aku paigaldamine

1. Asetage aku telefoni nii, et aku ülaserva tihvtid siseneksid vastavatesse avaustesse.

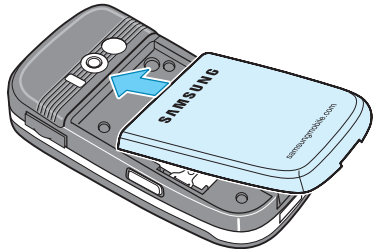

2. Suruge akut vastu telefoni tagakülge, kuni see klõpsatusega kohale lukustub.

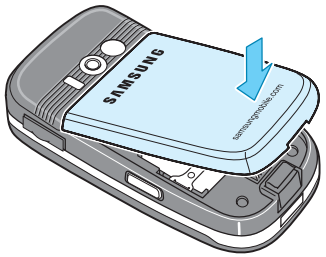

Aku eemaldamine

1. Lülitage telefon klahvi vajutades ja all hoides välja.

2. Aku eemaldamiseks vajutage akuhoidiku riiv alla ja hoidke selles asendis. Võtke aku telefonist välja.

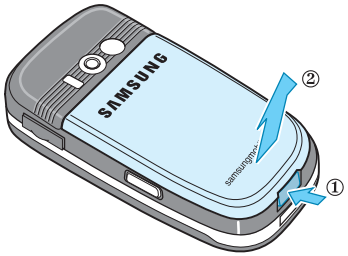

Aku laadimine reisiadapteri abil

Märkus. Telefoni saab kasutada ka aku laadimise ajal, kuid sel juhul laeb aku aeglasemalt.

1. Ühendage reisiadapteri pistik telefoni allosas asuvasse pessa.

   Kontrollige, et pistikul olev nool oleks suunatud telefoni esikülje poole.

2. Ühendage adapter standardsesse seinakontakti.

   Laadimise ajal täitub põhiekraani paremas ülanurgas olev akuikoon korduvalt, näitamaks, et akut laetakse.

3. Kui laadimine on lõpule jõudnud, lahutage adapter vooluvõrgust ja telefonist. Selleks vajutage pistiku mõlemal küljel olevaid halle sakke ja tõmmake pistik pesast välja.

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjaks saama ja jäänud on vaid paari minuti jagu kõneaega, teavitab akuandur teid järgmiselt: tühja aku ikoon ( ) hakkab vilkuma, kõlab hoiatustoon ja ekraanil korratakse regulaarsete vahedega vastavat teadet.

Kui aku jääb telefoni kasutamiseks liiga nõrgaks, lülitub telefon ise välja.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Hoidke klahvi all, kuni telefon sisse lülitub.

2. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ning vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet vt lk 172.

   Telefon otsib võrku ning kuvab ekraanil jooksva kuupäeva ja kellaaja. Pärast võrgu leidmist saate telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

Märkus. Keele muutmiseks kasutage menüükäsku **Keel**. Lisateavet vt lk 160.

Telefoni väljalülitamiseks tehke järgmist.

Hoidke väljalülitamisanimatsiooni kuvamiseni all klahvi .

Funktsioonide ja menüükäskude valimine

Teie telefonil on hulk funktsioone, mille abil saate oma telefoni kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüdesse ja alammenüüdesse, millele pääseb juurde valikuklahvide ja abil. Igas menüüs ja alammenüüs saate vaadata ja muuta vastava funktsiooni sätteid.

Valikuklahvide rollid muutuvad vastavalt kontekstile. Nende rollile viitavad ekraani alumisel real, vahetult klahvide kohal asuvad sildid või ikoonid.

Näide.

Menüükäskude avamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Telefoniraamatu avamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Saadaolevate funktsioonide/valikute kuvamiseks või vajaliku valiku tegemiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.

2.

Kui soovite...	**Vajutage...**
valida: • kuvatava funktsiooni • esiletõstetud valiku	valikuklahvi **Vali**.
vaadata järgmist funktsiooni või tõsta esile loendis järgmise valiku	juhtklahvi alla.
liikuda loendis tagasi eelmise funktsiooni või valiku juurde	juhtklahvi üles.
liikuda ühe taseme võrra tagasi või kõrgemale	valikuklahvi (või **Tagasi**) või klahvi **C**.
naasta ooterežiimi	klahvi .

Mõne funktsiooni puhul võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage nõutud kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Klahvide lukustamine või avamine

Valikuklahvide, navigeerimisklahvide, WAP-brauseri nupu, helitugevusnuppude ja kaameranupu soovimatu vajutamise vältimiseks saate need lukustada.

Klahvide lukustamiseks libistage klappi allapoole.

Märkus. Olge klapi sulgemisel ettevaatlik, et sõrmed ei jääks klapi vahele.

Kui valite menüüs **Klapi sätted** variandi **Alla** väärtuseks valiku **Peata toiming** (vt lk 165), lukustuvad telefoni klahvid klapi allalibistamisel automaatselt.

Kui aga valite menüüs **Klapi sätted** variandi **Alla** väärtuseks valiku **Jätka toimingut** (vt lk 165), kuvatakse ekraanil mõni minut pärast klapi allalibistamist ooterežiimis olles sellekohane kinnitusteade. Kui näete kinnitusteadet, saate klahvid lukustada valikuklahviga **Jah**. Kui te kinnitusteate kuvamisel valikuklahve **Jah** või **Ei** ei vajuta, lukustuvad klahvid mõne hetke möödudes.

Klahvide vabastamiseks avage klapp, vajutage valikuklahvi **Vab luk** või ning seejärel uuesti valikuklahvi **OK**.

Kõnetoimingud

Helistamine

Numbriklahvide kasutamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus. Kui **Automaatne kordusvalimine** on sisse lülitatud **Sees**, valitab telefon juhul, kui kõnet vastu ei võeta või kui number on kinni, numbrit uuesti kuni kümme korda. Lisateavet vt lk 164.

Numbri parandamine

Kui soovite tühjendada...	**Vajutage...**
viimase kuvatava numbrikoha	klahvi **C**.
mis tahes muu numbrikoha numbris	navigeerimisklahve, kuni kursor (|) jõuab kustutatava numbrikoha kõrvale paremale, ning seejärel klahvi **C**. Kui kursor paikneb õiges kohas, saate õiget klahvi vajutades puuduva numbri uuega asendada.
kõik kuvatavad numbrikohad	klahvi **C** ja hoidke seda vähemalt ühe sekundi jooksul all.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Rahvusvahelise suunakoodi valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**. Kui telefon on valmis sisestama järgmist märki, kuvatakse ekraanil plussmärk (+).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Sageli valitavad nimed ja telefoninumbrid saate talletada SIM-kaardi ja telefoni mällu, mis koos moodustavad telefoniraamatu. Nii pole teil vaja kõiki numbreid meeles hoida. Valige vajaliku numbri ekraanile toomiseks lihtsalt soovitud nimi.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 56.

Kõnelogide kasutamine

Telefon talletab kronoloogilises järjestuses kuni 20 valitud, vastatud või vastamata kõnet. Viimane kõne salvestatakse esimesele kohale. Kui sama number esineb mitu korda, talletatakse mälus üksnes viimane kord.

Nende numbrite telefoniraamatust toomiseks tehke järgmist.

1. Vajutage kõnelogide loendi avamiseks ooterežiimis klahvi .
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud numbrile.

   Kõnelogid on märgitud järgmiste ikoonidega.

   - : Valitud kõned
   - : Vastuvõetud kõned
   - : Vastamata kõned

3. Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Kõnelogide kuvamise kohta vt "Kõnekirjed" lk 70.

Vastamata kõnede kuvamine

Kui teie abonement sisaldab helistaja tuvastussignaali ehk numbrinäidu funktsiooni (CLI) ning te ei saa mingil põhjusel kõnele vastata, saate vaadata, kes teile helistas, ja vajadusel sellele isikule tagasi helistada.

Vastamata kõne number kuvatakse ooterežiimis ekraanil kohe pärast vastamata jäetud kõne helina lõppu.

Vastamata kõnede kohe kuvamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Vastam.**.

   Kuvatakse vastamata kõnede loend.

2. Vajadusel liikuge juhtklahvi üles ja alla vajutades soovitud numbrini.
3. Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Vastamata kõnede kohta käivate menüükäskude kasutamist vt "Vastamata kõned" lk 70.

Märkus. Ekraanilt vastamata kõne teate kustutamiseks vajutage klahvi . Kui teil on ka avamata kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumisõnumeid ja mitmeosalisi kärjeteateid, muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam.**, **Ühenda**, **Vaata**, **CB** ja **Tel.rmt**.

Telefoniraamatusse salvestatud numbrite kiirvalimine

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, piisab numbri valimiseks vaid ühe või kahe klahvi vajutamisest. Lisateavet vt lk 60.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt klahvi .

Märkus. Kui valite menüüs **Klapi sätted** variandi **Alla** väärtuseks valiku **Jätka toimingut**, ei saa kõnet klapi allalibistamisega lõpetada.

Kõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne animatsioon.

Kui helistajat saab tuvastada, kuvatakse helistaja telefoninumber või nimi (kui see on teie telefoniraamatusse talletatud).

Kõnele vastamiseks vajutage klahvi või valikuklahvi **Aktsep.**. Kui olete menüüs **Klapi sätted** variandi **Üles** väärtuseks valinud **Aktsepteeri kõne**, libistage klappi ülespoole.

Märkus. Kõnele saate vastata ka telefoniraamatu või menüüfunktsioonide kasutamise ajal. Käsilolev toiming peatatakse.

Kõne hülgamine

Sissetuleva kõne hülgamiseks vajutage klahvi või libistage klappi allapoole.

Märkus. Kui valite menüüs **Klapi sätted** variandi **Alla** väärtuseks valiku **Jätka toimingut**, ei saa kõnet klapi allalibistamisega keelduda.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal kuulari helitugevust reguleerida, kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Kuulari helitugevust saab reguleerida mis tahes helide (nt helina) kõlamisel. Nii reguleeritud helitugevuse tase on ajutine. Vaikeväärtus taastatakse.

Märkus. Kui sisenev kõne saabub ajal, mil klapp on alla libistatud, saate helina vaigistada, vajutades ja hoides all üht helitugevusnuppudest.

Valikute avamine kõne ajal

Teie telefonil on mitu funktsiooni, mida saate kõne ajal kasutada.

Valjuhääldi

Saate telefonikõnet pidada ilma, et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.

Valjuhääldi sisse-/väljalülitamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Kõlar aktiveeritud** vi **Normaal** esiletstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

ETTEVAATUST! Ärge hoidke sisselülitatud valjuhääldiga telefoni kõrva lähedal! Kostuv heli võib olla väga vali.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigista)

Et vestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Näide. Soovite teiega samas ruumis viibivale isikule öelda midagi sellist, mida teie vestluskaaslane ei peaks kuulma.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Kui jõuate valikuni **Vaigista**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraani alumisel real kuvatakse ikoon Vaigista ( ) ning teie vestluskaaslane ei kuule enam teie juttu.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Kui jõuate valikuni **Taasta heli**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ikoon Vaigista kaob ning teie vestluskaaslane kuuleb teid jälle.

Telefoniraamatust numbri otsimine

Kõne ajal saate telefoniraamatust numbrit otsida.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage valiku **Telefoniraamat** esiletõstmiseks juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige käsk **Otsi nime** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjete loend.

4. Sisestage otsitava nime mõni esimene täht.

   Telefoniraamatu kirjed loetletakse alates esimesest teie sisestatule vastavast kirjest.

   Märkus. Juhtklahvi üles või alla vajutades saab telefoniraamatus ka kerides algusest lõpuni liikuda.

5. Esiletõstetud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 56.

Klahvivajutuse toonide saatmine/vaigistamine

Klahvivajutuse toone saab kõne ajal välja või sisse lülitada. Kui olete valinud sätte **Vaigista nupud**, ei edasta teie telefon klahvivajutuse toone. See võimaldab teil vajutada klahve, kuulmata kõne ajal tüütuid klahvivajutuse toone.

Automaatvastajate või arvutipõhiste telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud säte **Saada nupuhelid**.

DTMF-signaalide saatmine

Kõne ajal ekraanil olevat numbrit saate saata DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – toonvalimine)-signaalidena.

Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parooli või kontonumbrit mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

DTMF-signaalide saatmiseks tehke järgmist.

1. Kui olete teleteenusesüsteemiga ühenduse loonud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Saada DTMF** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sisestage saadetav number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ekraanil kuvatav number saadetakse toonvalimissignaalidena.

Sõnumiteenuse kasutamine

Kõne ajal saab uut sõnumit lugeda või ka kirjutada.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Sõnum** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige käsk **Sisendkaust** ja liikuge seejärel sõnumile, mida soovite lugeda.

   Uue sõnumi kirjutamiseks valige käsk **Loo**.
4. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Üksikasjalikumat teavet SMS-funktsiooni kohta vt lk 88.

Hääle selgus

Hääle selguse funktsiooni abil saab valjuhääldist kõlava heli kõne ajal valjemaks ja selgemaks muuta. Sellest on kasu siis, kui asute mürarohkes paigas.

Kui hääle selguse valik on sisse lülitatud ja te asute kõne ajal mürarohkes paigas, lülitab telefon hääle selguse funktsiooni mõne hetke jooksul automaatselt sisse.

Hääle selguse sisse- või väljalülitamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Hääle selgus sees / Hääle selgus väljas** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Hääle selguse funktsiooni ei saa valjuhääldi ja käed-vabad-autokomplektiga koos kasutada.

Funktsioon Salvesta vestlus

Kõne ajal saate vestlust salvestada.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Salvesta vestlus** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vestluse salvestamise alustamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Lõpeta**. Salvestamine lõpeb automaatselt, kui salvestuse ajalimiit täis saab. Salvestatud vestlus talletatakse telefonis automaatselt.
4. Salvestatud vestlust saate kuulata menüü **Meelelah.** kaudu.

Funktsioon SAT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)

Kui teil on SAT-kaart, mille abil saate kasutada lisateenuseid, kuvatakse SAT-menüü. Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist.

Kõne ootelejätmine

Käsiloleva kõne saate suvalisel ajal ootele jätta. Kui teie võrk seda teenust toetab, saate ühte kõnet katkestamata teha ka teise kõne. Neist kahest kõnest on üks aktiivne ja teine ootel ning te saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Kõne ootelejätmiseks vajutage valikunuppu **Valikud** ja valige käsk **Ootele**. Kõne taasaktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Taasta**.

Kõne võtmiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist.

1. Sisestage telefoninumber, millel soovite helistada, või otsige see telefoniraamatust.
2. Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

Võite ka toimida järgmiselt.

1. Käimasoleva kõne ootelejätmiseks vajutage valikunuppu **Valikud** ja valige käsk **Ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.

Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Vaheta**.

Käsilolev kõne jäetakse ootele ja ootel olev kõne aktiveeritakse, et saaksite teise vestluskaaslasega vestlust jätkata.

Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel kõne**.

Kui soovite kõned lõpetada, lõpetage iga kõne nagu tavaliselt, vajutades klahvi .

Märkus. Kui valite menüüs **Klapi sätted** variandi **Alla** väärtuseks valiku **Jätka toimingut**, ei saa kõnet klapi allalibistamisega lõpetada.

Teisele kõnele vastamine

Sissetulevale kõnele saate juhul, kui teie võrk seda toetab ja kui olete aktiveerinud funktsiooni **Koputus** (vt lk 79), vastata ka siis, kui üks kõne on parajasti pooleli. Sissetulevast kõnest annab teile märku ootel kõne toon.

Kõnele vastamiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist.

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne puhul ühelt teisele ümberlülitamiseks vajutage valikunuppu **Valikud** ja valige käsk **Vaheta**.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel kõne**.

   Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi . Saate jätkata ootel olnud kõnet.

Kõne ülekandmine

Kui teie võrk seda teenust toetab, saab praeguse kõne ootel olevale kõnele üle kanda, lubades nii teie vestluspartneritel ka omavahel suhelda. Teid ennast lahutatakse mõlemast kõnest.

1. Vastake käimasoleva kõne ajal sissetulevale kõnele või võtke ise üks kõne ning vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage käsu **Kanna üle** valimiseks juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Teie vestluspartnerite kõned ühendatakse omavahel.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel üheaegselt konverentskõnes osaleda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale nagu tavaliselt.
2. Helistage teisele osalejale nagu tavaliselt. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja konverentskõnesse ühendamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Uue isiku liitmiseks konverentskõnele helistage talle nagu tavaliselt. Seejärel vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sissetulevate helistajate lisamiseks vastake kõnele ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajadusel korrake seda toimingut.

Teise kõne pidamine konverentskõne ajal

Kõne vastuvõtmiseks konverentskõne ajal toimige järgmiselt.

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne puhul ühelt teisele ümberlülitamiseks vajutage valikunuppu **Valikud** ja valige käsk **Vaheta**.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel konverentskõne** või **Lõpeta ootel kõne**.

   Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi . Saate jätkata ootel olnud kõnet.

Kõne vastuvõtmiseks konverentskõne ajal toimige järgmiselt. Vt "Kõne võtmiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist." lk 36.

Sissetulevale kõnele vastamiseks ajal, mil konverentskõne on käimas ja mõni muu kõne ootel, toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Aktsep.**.
2. Valige ootel oleva kõne lõpetamiseks käsk **Lõpeta ootel kõne**.

   Samuti võite käsiloleva kõne lõpetamiseks valida käsu **Lõpeta praegune kõne**.

   Nüüd saate vastata uuele kõnele.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Tükelda**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Soovitud osaleja esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Nüüd saate selle isikuga eraviisiliselt vestelda. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata.
3. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**.
4. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kõik konverentskõnes osalejad kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Eemalda**.

2. Soovitud osaleja esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Selle osaleja jaoks on kõne läbi, kuid teiste osalejatega saate vestlust jätkata.

3. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Peakomplekti kasutamine

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Kui ühendate peakomplekti telefoni paremal küljel asuvasse pistikupessa, toimib peakomplekti nupp järgmiselt.

Kui soovite...	**Vajutage...**
viimase kõne numbrit uuesti valida	ooterežiimis olles seda nuppu kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke kõne vastuvõtmisel seda nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke kõne lõpetamisel seda nuppu all.

Helisüsteemi kasutamine

Helisüsteemiga kuulete helisid valjemini.

Ühendage helisüsteemi juhe telefoni paremal küljel asuvasse pistikupessa.

Teksti sisestamine

Telefoni kasutades on teil sageli vaja teksti sisestada (nt nime telefoniraamatusse salvestamisel, uue sõnumi kirjutamisel, isikliku tervituse loomisel või kalendrisse sündmusi märkides).

Saate valida järgmiste tekstisisestusrežiimide vahel.

- **T9-režiim***

  Selles režiimis piisab sõnade sisestamiseks vaid ühest klahvivajutusest tähe kohta. Igale klaviatuuri klahvile vastab mitu tähte – kui näiteks vajutate ühe korra klahvi **5**, võidakse kuvada J, K või L. T9-režiim võrdleb õige sõna määratlemiseks automaatselt teie klahvivajutusi telefoni sisemise sõnastikuga. Nii nõuab teksti sisestamine palju vähem klahvivajutusi kui tavapärase ABC-režiimi puhul.

- **ABC-režiim**

  Selles režiimis saate tähti sisestada, vajutades soovitud tähega märgitud klahvi üks kuni neli korda, kuni vajalik täht ekraanil kuvatakse.

- **Numbrirežiim**

  Selles režiimis saate sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  Selles režiimis saate sisestada erimärke.

* T9 on ettevõtte Tegic Communications, Inc. registreeritud kaubamärk ja litsentsitud USA patentidega 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Kui olete märkide sisestamist võimaldaval väljal, kuvatakse ekraani allosas tekstisisestusrežiimi indikaator.

Näide. Nime sisestamine telefoniraamatusse

Tekstisisestusrežiimi indikaator: T9 ingliskeelne režiim

Tekstisisestusrežiimi muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage parempoolset valikuklahvi, mis osutab praegusele tekstisisestusrežiimile.

2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud režiimi.

   Käsu **Vali keel** abil saate muuta tekstisisestuskeelt.

   Uute sõnade lisamiseks T9-sõnastikku saate kasutada käsku **Lisa sõna**. Vt lk 44.

   Märkus. Kui soovite režiimi muutmata menüüst väljuda, vajutage valikuklahvi või klahvi .

3. Esiletõstetud tekstisisestusrežiimi valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Tekstisisestusrežiimi kiire muutmine

Kui soovite vahetada omavahel...	**Vajutage ja hoidke all...**
numbrirežiimi ja eelmist režiimi	klahvi # .
sümbolirežiimi ja eelmist režiimi	klahvi *.
ABC- ja T9-režiimi	parempoolset valikuklahvi.

T9-režiimi kasutamine (ei tuvasta eestikeelset teksti – näited ingliskeelsed)

Sõna sisestamiseks T9-režiimis toimige järgmiselt.

1. Alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks ainult üks kord.

   Näide. Sõna "hello" sisestamiseks T9-režiimis vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Tipitav sõna kuvatakse ekraanil. See võib iga klahvivajutusega muutuda.

2. Enne mõne klahvivajutuse redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.

3. Kui sõna on õige, alustage järgmise sõna sisestamist. Muul juhul vajutage teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks korduvalt klahvi **0**.

   Näide. Nii sõnal "of" kui ka sõnal "me" on järjestus **6** ja **3**. Telefon kuvab esimesena tihedamini kasutatud võimaluse.

4. Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi # .

5. Jätkake järgmise sõna sisestamisega.

Kui teksti sisestamise ajal kuvatakse vasakpoolse valikuklahvi kohal sõna **Õigek.**, siis tähendab see, et T9-sõnastikus pole sellist sõna. Tippimaks sõnu, mida T9-režiim ei tunne, valige tekstisisestusrežiimiks ABC või jätkake järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Õigek.** või vajutage parempoolset valikuklahvi ja valige käsk **Lisa sõna**.
2. Sisestage lisatav sõna ABC-režiimi abil (vt lk 45) ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sõna salvestatakse T9-sõnastikku ja lisatakse sisestusväljale.
3. Jätkake muude sõnade sisestamist T9-režiimis.

Nutikad kirjavahemärgid

Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. T9-režiim rakendab õigete kirjavahemärkide lisamiseks inglise keele grammatikareegleid.

Näide. Klahvi **1** vajutatakse kirjavahemärkide sisestamiseks kaks korda.



Täheregistri muutmine

Järgmisena tipitava tähe registri muutmiseks vajutage klahvi *. Saate kasutada kolme registrit:

- väiketähed (indikaatorit pole);
- suur algustäht (⇧);
- suurtähelukk (⇧).

Tühiku lisamine

Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.

Numbri otsesisestamine

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbriklahvi.

Kerimine

Kursori viimiseks tekstis vasakule või paremale vajutage navigeerimisklahve.

Tähtede ja sõnade kustutamine

Kursorist vasakule jääva tähe kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Kõigi ekraanil kuvatavate tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.

Eelmisele kuvale naasmine

Kui tekstisisestusväli on tühjendatud, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

ABC-režiimi kasutamine

ABC-režiimis tippides vajutage soovitud tähega märgitud klahvi:
– üks kord esimese tähe kuvamiseks;
– kaks korda teise tähe kuvamiseks;
– ja nii edasi.

Näide. Tähe "C" kuvamiseks vajutage kolm korda järjest kiiresti klahvi **2**. “K”-tähe kuvamiseks vajutage kaks korda klahvi **5**. Seda meetodit nimetatakse mitme vajutusega tippimiseks.

Märkus. Kui vajutate mõnda muud klahvi, liigub kursor paremale. Kui sisestate sama tähte kaks korda järjest või mõnda muud samale klahvile määratud tähte, vajutage lihtsalt juhtklahvi paremale või oodake mõni hetk, kuni kursor liigub ise paremale. Seejärel sisestage järgmine täht.

Saadaolevate märkide kohta leiate lisateavet järgnevast tabelist. Märgid erinevad tekstisisestuskeelest sõltuvalt. Keele valimiseks on järgmised võimalused.

- **Vali keel**; vt lk 42;
- **Tekstisisestusrežiim**; vt lk 160.

Saadaolevate märkide loend

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Suurtäheluku režiim inglise keeles)

Täheregistri muutmine

Järgmisena tipitava tähe registri muutmiseks vajutage klahvi *. Saate kasutada kolme registrit:

- väiketähed (indikaatorit pole);
- suur algustäht (⇧);
- suurtähelukk (⇪).

Tühiku lisamine

Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.

Numbri otse sisestamine

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbriklahvi.

Kerimine

Kursori viimiseks tekstis vasakule või paremale vajutage navigeerimisklahve.

Tähtede ja sõnade kustutamine

Kursorist vasakule jääva tähe kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Kõigi ekraanil kuvatavate tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.

Eelmisele kuvale naasmine

Kui tekstisisestusväli on tühi, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiimi abil saate oma teksti sümboleid lisada.

Kui soovite...	**Vajutage...**
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi üles või alla.
sümboli sisestada	vastavat numbriklahvi.
koos sisestatud sümboli(te)ga eelmisse tekstisisestusrežiimi naasta	valikuklahvi **OK**.
ilma sisestatud sümboli(te)ta eelmisse tekstisisestusrežiimi naasta	valikuklahvi .

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiimi abil saate oma teksti numbreid lisada. Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Menüüde kasutamine

On hulk funktsioone, mille abil saate telefoni vastavalt oma vajadustele kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüdesse ja alammenüüdesse.

Juurdepääs soovitud menüükäsule

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü** või **Tel.rmt**. Kerimiseks kasutage navigeerimisklahve.

1. Peamenüü avamiseks vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü**, menüüsse Telefoniraamat pääsemiseks aga valikuklahvi **Tel.rmt**.

2. Menüüdes saate liikuda navigeerimisklahvidega. Seejärel vajutage põhimenüüsse pääsemiseks valikuklahvi **Vali**.

3. Otsige soovitud alammenüü, liikudes sellele juhtklahvi üles või alla vajutades.

4. Alammenüüsse pääsemiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, korrake 3. ja 4. toimingut.

5. Juhtklahvi üles või alla vajutades kerige soovitud valikuni.

6. Soovitud sätte valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi .

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääsete kiiresti ka vastava menüünumbri sisestamisel.

Näide. Juurdepääs menüüle **Kõnepost**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Vajutage klahvi **5** menüüsse **Sõnumid** pääsemiseks.
3. Vajutage klahvi **5** menüüsse **Kõnepost** pääsemiseks.

Menüüfunktsioonide loend

Menüüdes saate vaadata või muuta oma telefoni sätteid. Järgmine loend kujutab menüüde struktuuri.

Siinsed menüüvalikutele määratud numbrid ei pruugi kattuda teie telefoni menüünumbritega. See sõltub teie SIM-kaardi toetatavatest teenustest.

Menüü Telefoniraamat

1. Telefoniraamat (vt lk 56)

1. Otsi nime
2. Lisa kirje
3. Vaata kiirloendit
4. Kopeeri kõik telefoni
5. Saada kõik infrapuna kaudu
6. Kustuta kõik

2. Haldus (vt lk 66)

1. Sea oma number
2. Rühmad
3. Mälu olek

3. Teenused (vt lk 68)

1. Teenusekataloog

Peamenüü

1. SAT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)* (vt lk 69)

2. Kõnekirjed (vt lk 70)

1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud kõned
4. Kustuta kõik
5. Kõneaeg
    1. Viimase kõne kestus
    2. Kokku saadetud
    3. Kokku vastu võetud
    4. Lähtesta taimerid
6. Kõnede maksumus*
    1. Viimase kõne maksumus
    2. Kogumaksumus
    3. Piirmaksumus
    4. Lähtesta loendurid
    5. Sea piirmaksumus
    6. Hinnamäär

3. Võrguteen. (vt lk 74)

1. Kõne suunamine
    1. Suuna alati
    2. Hõivatud
    3. Pole vastust
    4. Kättesaamatu
    5. Tühista kõik
2. Kõnepiirang
    1. Kõik väljaminevad
    2. Rahvusvaheline
    3. Rahvusvaheline v.a koju
    4. Kõik sissetulevad
    5. Sissetulevad välismaal olles
    6. Tühista kõik
    7. Muuda piiranguparool

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

3. Võrguteen. *(jätkub)*

3. Koputus
4. Võrgu valimine
5. Helistaja ID
6. Sagedusala valimine
7. Aktiivne liin*

4. Helisätted (vt lk 83)

1. Sissetulevad kõned
    1. Vaikemeloodiad
    2. Minu helid
    3. Helina helitugevus
    4. Alarmi tüüp
2. Sõnumid
    1. Lühisõnum
    2. Multimeediasõnum
3. Toide sisse/välja
4. Ühendustoon
5. Nupuvajutuse toon
6. Minutipiiks
7. Vaikne režiim
8. Liuguri toon
9. Alarm kõne ajal

5. Sõnumid (vt lk 88)

1. Lühisõnum
    1. Loo
    2. Sisendkaust
    3. Väljundkaust
    4. Kustuta kõik
2. Multimeediasõnum
    1. Loo
    2. Sisendkaust
    3. Väljundkaust
    4. Mustand
    5. Minukaust
    6. Kustuta kõik

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

5. Sõnumid *(jätkub)*

3. Pressi sõnumit
    1. Sisendkaust
    2. Seade
    3. Kustuta kõik
4. Valmissõnumid
5. Kõnepost
    1. Ühenda kõnepostiga
    2. Kõneserveri number
6. Levinda
    1. Loe
    2. Võta vastu
    3. Kanal
    4. Keel
7. Sätted
    1. Lühisõnum
    2. Multimeediasõnum
8. Mälu olek
    1. Lühisõnum
    2. Multimeediasõnum

6. Meelelah. (vt lk 114)

1. WWW-teenused*
    1. Kodu
    2. Järjehoidja
    3. Mine URL-ile
    4. Tühjenda vahemälu
    5. Puhverserveri sätted
    6. Praegune puhverserver
2. Meediaboks
    1. Fotod
    2. Pildid
    3. Helid
    4. Kustuta kõik
    5. Mälu olek
3. JAVA-maailm
    1. Allalaaditavad failid
    2. Interneti-säte
    3. Mälu olek

* Võimalik, et seda ei kuvata või teie võrguteenuse pakkuja ei toeta seda.

6. Meelelah. *(jätkub)*

4. Helilooja
    1. Loo meloodia
    2. Mälu olek

7. Märkmik (vt lk 133)

1. Uus memo
2. Kalender
3. Tööde loend
4. Kell
    1. Sea kellaaeg
    2. Sea kuupäev
    3. Sea maailma kellaaeg
    4. Sea vorming
5. Alarm
6. Diktofon
    1. Salvesta
    2. Hääled
    3. Kustuta kõik
    4. Sätted
    5. Mälu olek
7. Kalkulaator
8. Teisendus
    1. Valuuta
    2. Pikkus
    3. Kaal
    4. Maht
    5. Pindala
    6. Temperatuur
9. Taimer
10. Stopper

8. Kaamera (vt lk 150)

1. Pildista ja saada
2. Minu fotod
3. Minu albumid
4. Kustuta kõik
5. Sätted
6. Mälu olek

9. Telefoni sätted (vt lk 158)

1. Ekraan
    1. Tapeet
    2. Kest
    3. Taustvalgustus
    4. Ekraani eredus
2. Tervitussõnum
3. Keel
    1. Teksti keel
    2. Tekstisisestusrežiim
4. Turvalisus
    1. PIN-kontroll
    2. Muuda PIN
    3. Telefoni lukk
    4. Vaheta parool
    5. Privaatsus
    6. SIM-lukk
    7. FDN-režiim*
    8. Muuda PIN2*
5. Automaatne kordusvalimine
6. Hääle selgus
7. Klapi sätted
    1. Üles
    2. Alla
8. Klahvi vastus
9. Infrapuna aktiveerimine
10. Lähtesta sätted
    1. Helisätted
    2. Telefoni sätted
    3. Kõik sätted

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Menüü Telefoniraamat

Telefoniraamat pakub järgmisi funktsioone:

- **Telefoniraamat**: saate otsida, luua või seadistada kiirvalimisfunktsiooni ja hallata telefoniraamatu kirjeid.
- **Haldus**: saate luua või eemaldada oma numbri, seadistada helistajarühmi ja vaadata mälu olekut.
- **Teenused**: saate kasutada SIM-kaardist sõltuvat teenusekataloogi.

Otsi nime

Telefoniraamatust numbri otsimiseks tehke järgmist.

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Telefoniraamatu kirjeteloendis tõstetakse esile teie sisestatud tähtedele vastav kirje.

2. Vajadusel otsige soovitud kirje juhtklahvi üles või alla vajutades.

3. Pärast soovitud kirje leidmist vajutage valikuklahvi **OK**.

4.

Kui soovite...	**Vajutage...**
helistada kuvatud numbril	klahvi .
muuta telefoniraamatu kirjeid	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 57.

Telefoni mälus olevate kirjete muutmine

Liikuge juhtklahvi vasakule või paremale vajutades kategooriani, mida soovite redigeerida. Saadaval on järgmised kategooriad, milles sisalduvat teavet saate redigeerida, kui vajutate valikuklahvi **Valikud**.

Kategooria	**Tehke nii...**
Mobiil Kodu Kontor Faks Muu	Saate valida ühe järgmistest valikutest. Lisateavet valikute kohta vt lk 58. **Redigeeri numbrit** **Muuda nime** **Saada sõnum** (kuvatakse juhul, kui see kategooria sisaldab mõnda numbrit) **Kopeeri** (kuvatakse juhul, kui see kategooria sisaldab mõnda numbrit) **Saada infrapuna kaudu** (kuvatakse juhul, kui see kategooria sisaldab mõnda numbrit) **Kustuta kirje**
E-post	Meiliaadressi sisestamine või redigeerimine.
NB!	Memo sisestamine või redigeerimine.
Rühm	Rühma või rühma puudumise seadmine.
Pilt	Pildi või pildi puudumise seadmine.
Meloodia	Meloodia või meloodia puudumise määramine.

SIM-kaardi mälus olevate kirjete muutmine

SIM-kaardi mälus oleva kirje muutmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Saadaval on järgmised valikud.

Redigeeri numbrit

Selle valiku abil saab soovitud numbrit muuta. Kui valitud kategoorias pole ühtegi numbrit talletatud, saate lisada uue numbri.

Muuda nime

Selle valiku abil saate muuta kirje nime.

Vana nime kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

Saada sõnum

Selle valiku abil saate soovitud numbril sõnumi saata. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 90.

Kopeeri

Selle valiku abil saate valitud kirje kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

Saada infrapuna kaudu

Selle valiku abil saate infrapunaühenduse kaudu mõne oma telefonis oleva kirje kopeerida mõnda muusse infrapunapordiga seadmesse.

Kustuta kirje

Selle valiku abil saate valitud kirje telefoniraamatust kustutada. Kustutamise kinnituseks vajutage valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Lisa kirje

Telefoninumbreid ja neile vastavaid nimesid saate talletada oma SIM-kaardi mälus. Lisaks saate telefoni mälus talletada kuni 1000 nime ning seostada iga nime kuni viie numbriga.

1. Sisestage salvestatav number.

   Märkused.
   - Kui eksite numbri sisestamisel, parandage viga klahvi **C** abil. Lisateavet vt lk 27.
   - Valimispausi sisestamiseks eritelefoniteenuste (nt telefonipangandus) puhul hoidke all klahvi *. Pausi tähistamiseks kuvatakse täht “P”.

2. Kui olete kindel, et number on õige, vajutage valikuklahvi **Salvest**.

3. Valige mälu, kuhu soovite numbri talletada (**Telefon** või **SIM**), ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus. Kui vahetate telefoni, on kõik SIM-kaardi mälus talletatud numbrid automaatselt saadaval ka uues telefonis, telefoni mälus talletatud numbrid tuleb aga uuesti sisestada ja salvestada.

4. Kui valite 3. juhises valiku **SIM**, minge 5. juhise juurde.

   Kui valite 3. juhises valiku **Telefon**, valige juhtklahvi üles või alla vajutades numbri tüüp ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage seostuv nimi.

   Teavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

6. Kui olete sisestatuga rahul, vajutage valikuklahvi **OK**.

7. Kui valite 3. juhises valiku **Telefon**, minge 8. juhise juurde.

   Kui valite 3. juhises valiku **SIM**, sisestage asukoha number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

8. Kirje muutmiseks kasutage vastavaid valikuid. Juhiseid vt lk 57.

   Ooterežiimi naasmiseks vajutage valikuklahvi või klahvi .

Numbri salvestamine ooterežiimis

Kohe, kui alustate numbri sisestamist, kuvatakse kiri **Salvest** vasakpoolse valikuklahvi kohal, mille abil saate numbri telefoniraamatusse salvestada.

Telefoninumbri salvestamiseks jätkake lk 59 toodud 1. juhise toiminguga.

Vaata kiirloendit

Saate määrata kuni kaheksa kiirvalimiskirjet ja neid siis hõlpsasti mis tahes ajal valida, vajutades üksnes kirjega seostatud numbriklahvi.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades tühjale mälukohale ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Kui jõuate valikuni **Redigeeri numbrit**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Sisestage telefoninumber ja vajutage valikuklahvi **OK**. Kiirvalimiskirje seadistamiseks on ka teine võimalus.

   Vajutage telefoniraamatust numbri otsimiseks valikuklahvi **Tel.rmt**. Valige loendist soovitud kirje ning vajutage valikuklahvi **OK**. Numbri salvestamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Kiirvalimiskirjete redigeerimine

1. Valige kiirvalimiskirje, mida soovite redigeerida, ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige üks järgmistest menüüvalikutest ja seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**:

   - **Redigeeri numbrit**: saate numbrit muuta.
   - **Muuda nime**: saate muuta kirje nime.
   - **Kustuta**: saate tühjendada seadistuse nii, et teatud klahvile poleks ühtegi numbrit määratud.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Kiirvalimisfunktsiooni kasutamine

Kui telefon on ooterežiimis, vajutage kiirvalimiskirjele määratud numbriklahvi (**2** kuni **9**) ja seejärel klahvi . Samuti võite vajutada numbriklahvi ja seda all hoida.

Märkus. Klahv **1** on reserveeritud teie kõneposti serveri numbrile.

SIM-kaardile salvestatud numbri valimine

Pärast telefoninumbrite talletamist oma SIM-kaardil saate neil vajadusel hõlpsasti helistada.

SIM-kaardile talletatud numbril helistamine:

1. Sisestage SIM-kaardi selle asukoha number, kus teie valitav number on talletatud.
2. Vajutage klahvi # .

   Ekraanil kuvatakse selles asukohas talletatud nimi ja number.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Kopeeri kõik telefoni

Kõik SIM-kaardil talletatud numbrid saab kopeerida telefoni mällu.

1. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kopeerimiseks valikuklahvi **Jah**.

   Numbrid kopeeritakse telefoni mällu ja neile lisatakse vaikimisi silt **Mobiil**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.
2. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Saada kõik infrapuna kaudu

Infrapunaühenduse kaudu saate saata oma telefoniraamatu kirjeid muudesse IrDA-ühilduvatesse seadmetesse ja vastupidi.

Märkus. Selle funktsiooni saadavus sõltub seadmetest.

Oma telefoniraamatu saatmine

1. Suunake mõlema seadme infrapunapordid teineteise poole.
2. Avage menüü **Telefoniraamat** valik **Saada kõik infrapuna kaudu**, valige üks järgmistest variantidest ja vajutage valikuklahvi **Vali**:
   - **Kõik**: saate saata kõik telefoniraamatu kirjed alates valitud kirjest kuni SIM-kaardi ja telefoni kirjeloendi lõpuni.
   - **SIM**: saate saata kõik telefoniraamatu kirjed alates valitud kirjest kuni SIM-kaardi kirjeloendi lõpuni.
   - **Telefoni**: saate saata kõik telefoniraamatu kirjed alates valitud kirjest kuni telefoni kirjeloendi lõpuni.
3. Kui valite variandi **Kõik** ning vajutate valikuklahvi **OK**, kuvatakse kõik teie telefoniraamatu kirjed.

   Kui valite variandi **SIM** või **Telefoni** ning vajutate valikuklahvi **OK**, kuvatakse kõik vastavas mälu asukohas talletatud kirjed.
4. Liikuge kerides esimesena saadetava kirjeni ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Telefon alustab kirje(te) saatmist.

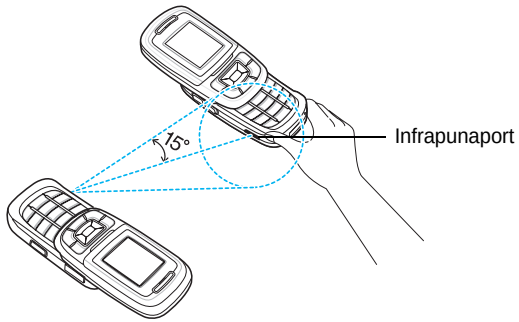

Mõnest muust seadmest saadetava telefoniraamatu vastuvõtmine

1. Joondage mõlema seadme infrapunapordid vastakuti.
2. Avage menüü **Infrapuna aktiveerimine** (vt lk 166) ja valige pordi aktiveerimiseks väärtus **Sees**.
3. Kui teie telefonile saadetakse mõnest muust seadmest telefoniraamatuandmeid, toimige järgmiselt.

   Kui keegi saadab teile ühe kirje, kuvatakse teie telefonis see nimi ja telefoninumber ning te saate määrata, kas soovite need salvestada. Minge juhise 4 juurde.

   Kui keegi saadab teile kirjeid käskude **Kõik**, **SIM** ja **Telefoni** abil, saate valida soovitud mälu asukoha (SIM-kaardi või telefoni mälu). Minge juhise 5 juurde.
4. Kirje salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Salvest**.

   Kirjest loobumiseks vajutage valikuklahvi **Tühista**.
5. Vajutage valikuklahvi **SIM** või **Telefon**.

   Kirjed salvestatakse valitud mällu.

Kustuta kõik

Telefoniraamatu kirjeid saab kustutada mälukohast sõltuvalt valikuliselt või kõik korraga.

1. Liikuge soovitud mäluni ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik mälud.
2. Vajadusel korrake muude võimaluste märkimiseks 1. toimingut.
3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi valitud mälukirjete kustutamiseks valikuklahvi **Jah**. Sisestage seejärel telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Parooliks on vaikimisi seatud "00000000". Selle muutmiseks vt lk 162.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sea oma number

Oma telefoninumbri(te) talletamine koos nimega

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades tühjale mälukohale ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kui jõuate valikuni **Redigeeri numbrit**, vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sisestage oma number ja vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Nime määramiseks vajutage valikule **Muuda nime** liikumiseks juhtklahvi alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.
5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Oma numbrite eemaldamine

1. Valige oma numbrite loendist kustutatav kirje ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades valikule **Kustuta** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage numbri kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Rühmad

Saate muuta kümne eelmääratletud helistajarühma sätteid.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud helistajarühm ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sättele ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Saadaval on järgmised valikud.

   - **Meloodia**: saate valida meloodia, mis kõlaks valitud rühma liikmetelt saabuvate kõnede puhul.
   - **Muuda nime**: saate muuta rühma nime. Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 41.
   - **Vaata pilti**: kuvab pildi, mis ilmub telefoni ekraanile teatud rühma liikmelt saabuva kõne puhul.
3. Muutke sätet oma soovi kohaselt ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Muude valikute muutmiseks korrake 2. ja 3. toimingut.

   Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Mälu olek

Saate vaadata, mitu nime on talletatud SIM-kaardile ja telefoni mällu.

Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Teenusekataloog

Märkus. Sõltuvalt teie SIM-kaardist ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Ekraanil kuvatakse teenusekaustas sisalduvate numbrite loend.

Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades vajalikule numbrile ja vajutage numbri valimiseks klahvi .

SAT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)

Kui teil on SAT-kaart, mille abil saate kasutada lisateenuseid, kuvatakse SAT-menüü. Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist.

Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kõnekirjed

Sellest menüüst saate vaadata:

- vastamata, vastu võetud või helistatud kõnesid;
- oma kõnede maksumust;
- oma kõnede pikkust.

Märkus. Saate näha kõigi kolme liiki kõnekirjete numbreid, kui vajutate ooterežiimis olles klahvi .

Vastamata kõned

Selle valiku abil saate vaadata viimast 20 vastamata kõnet (juhul, kui helistaja tuvastussignaal on saadaval).

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos vastamata kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Vali**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Vastuvõetud kõned

Selle valiku abil saate vaadata viimast 20 vastuvõetud kõnet, kui helistaja tuvastussignaal on saadaval.

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos vastuvõetud kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Vali**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Valitud kõned

Selle valiku abil saate vaadata 20 viimati valitud numbrit.

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Vali**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Kustuta kõik

Saate kustutada kõikides kõnekirjetes talletatud numbrid.

Kinnitusteate kuvamisel vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Kõneaeg

Selle valiku abil saate vaadata helistatud ja vastuvõetud kõnede kestust.

Märkused.
- Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), peate esmalt valima õige liini.
- Kõnede tegelik kestus, mille eest teie teenusepakkuja arve esitab, võib taimeri näidust erineda (sõltuvalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest jne).

Saadaval on järgmised taimerid.

Viimase kõne kestus: viimase kõne ajaline kestus.

Kokku saadetud: kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogukestus.

Kokku vastu võetud: kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist vastuvõetud kõnede kogukestus.

Lähtesta taimerid: selle valiku abil saate kõnetaimerid lähtestada. Peate sisestama telefoni parooli ja vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Kõnede maksumus

Selle funktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust.

Märkused.
- See funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.
- Sõltuvalt teie SIM-kaardist või teenusepakkujast võidakse teave kõnede maksustamise (AOC) kohta kuvada ooterežiimis.

Saadaval on järgmised valikud.

Viimase kõne maksumus: viimati tehtud kõne maksumus.

Kogumaksumus: kõigi pärast maksumuseloenduri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogumaksumus. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud maksumuse, ei saa te enne loenduri lähtestamist uusi kõnesid teha.

Piirmaksumus: maksimaalne maksumus, mis on seatud valikuga **Sea piirmaksumus**.

Lähtesta loendurid: maksumuseloenduri lähtestamiseks. Sisestage esmalt oma PIN2-kood (vt lk 173) ja vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

Sea piirmaksumus: kõnede jaoks lubatud piirmaksumuse sisestamiseks. Sisestage esmalt oma PIN2-kood (vt lk 173) ja seejärel vajutage valikuklahvi **OK**.

Hinnamäär: kõneühiku hinna seadmiseks. Seda ühikuhinda kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks. Esmalt peate sisestama oma PIN2-koodi (vt lk 173) ja siis vajutama valikuklahvi **OK**.

Võrguteen.

Selle menüü funktsioonid on võrguteenused.
Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need.

Kõne suunamine

Märkus. Kõnesuunamisvalikud võivad sõltuvalt teie SIM-kaardist erineda. Võimalik, et valikuid, mida teie võrguoperaator ei toeta, ei kuvata.

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile suunata.

Näide. Puhkusel olles võib teil tekkida vajadus oma töökõned kolleegile suunata.

Kõnesuunamist saab seadistada mitmel moel.

Suuna alati: kõik kõned suunatakse ümber.

Hõivatud: kõned suunatakse ümber juhul, kui teil on parajasti käsil teine kõne.

Pole vastust: kõned suunatakse ümber juhul, kui te ei vasta kõnele.

Kättesaamatu: kõned suunatakse ümber juhul, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab.

Tühista kõik: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.

Eraldi kõnesuunamissätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- ainult häälkõned;
- ainult andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Näide. Saate teha järgmist suunata häälkõned oma kolleegile, kui parajasti ise telefoni kasutate.

Kõnesuunamisvalikute seadmine

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnesuunamiste liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades suunatavate kõnede liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv.**
4. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse.

   Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks hoidke plussmärgi (+) kuvamiseni all klahvi **0**.

   Võite ka valida mõne numbri telefoniraamatust või kõneserveri numbri. Selleks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja seejärel valikut **Telefoniraamat** või **Häälserver**.
5. Kui olete sisestatuga rahul, vajutage valikuklahvi **OK**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnesuunamisvalikute desaktiveerimine

1. Valige kõnesuunamisvalik, mille soovite tühistada.
2. Valige kõne liik, mille puhul see valik kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Eemalda**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnesuunamissätted.

Kõnepiirang

Kõnepiirangu võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

Kõnepiirangut saab seadistada mitmel moel.

Kõik väljaminevad: ei saa välja helistada.

Rahvusvaheline: rahvusvahelisi kõnesid ei saa välja helistada.

Rahvusvaheline v.a koju: välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenuse pakkuja.

Kõik sissetulevad: kõnesid ei saa vastu võtta.

Sissetulevad välismaal olles: kõnesid ei saa vastu võtta, kui kasutate oma telefoni väljaspool kodust teeninduspiirkonda.

Tühista kõik: kõik kõnepiirangud lõpetatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.

Muuda piiranguparool: saate muuta piiranguparooli.

Eraldi kõnepiirangusätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- ainult häälkõned;
- ainult andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Kõnepiirangute seadmine

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnepiirangute liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades piiratavate kõnede liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv.**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piiranguparool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnepiirangute desaktiveerimine

1. Valige kõnepiirang, mille soovite tühistada.
2. Valige kõne liik, mille puhul see piirang kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Desakt.**.
4. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparool.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnepiirangusätted.

Piiranguparooli muutmine

Teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli saab seada ja muuta.

1. Valige kõnepiiranguekraanil väärtus **Muuda piiranguparool** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage praegune parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage uus parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage uus parool selle kinnitamiseks uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Koputus

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile poolelioleva kõne ajal helistada.

Eraldi koputuse sätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- ainult häälkõned;
- ainult andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Kõnekoputusfunktsiooni aktiveerimine

1. Valige kõnedeliik, millele soovite kõnekoputuse sätet rakendada. Selleks vajutage juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**.
2. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv.**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnekoputuse valikute desaktiveerimine

1. Valige kõne liik, mille puhul see säte kehtib.
2. Vajutage valikuklahvi **Desakt.**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnekoputussätted.

Võrgu valimine

Võrgu valimise funktsiooni abil saate määrata, kas rändlusel (roaming; väljaspool teie kodupiirkonda viibides) valitakse kasutatav võrk automaatselt või käsitsi.

Märkus. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui sel on teie koduvõrguga sõlmitud kehtiv rändlus (roaming) leping.

Määramaks, kas soovite rändlusel võrgu valida automaatselt või käsitsi, tehke järgmist.

1. Soovitud valiku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Kui valite väärtuse **Automaatne**, ühendatakse teid rändlusel esimesse saadaolevasse võrku.

   Kui valite väärtuse **Käsitsi**, otsib telefon saadaolevaid võrke. Minge 2. juhise juurde.

2. Soovitud võrgu esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Rändluse ajaks ühendatakse teid sellesse võrku.

Helistaja ID

Võite keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate.

Märkus. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Vaikesäte: kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.

Peida number: teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.

Saada number: teie number saadetakse alati, kui välja helistate.

Sagedusala valimine

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud mõnda saadaolevasse võrku.

Telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes:

- GSM 900
- GSM 1800
- kombineeritud GSM 900/1800
- GSM 1900

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala tuleb võib-olla ümber häälestada.

1. Kui kuvatakse **Sagedusala valimine**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Soovitud valiku (GSM 900/1800, GSM 1900 või Kolmesageduslik) esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

Kui valite uue sagedusala, kuvab telefon kinnitusteate ning alustab kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub valitud sagedusalas leitud eelistatavasse võrku.

Aktiivne liin

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Saate valida helistamiseks kasutatava liini. Kõnesid vastu võtta saab sõltumata valitud liinist mõlemal liinil.

Helisätted

Helisätete funktsiooni abil saate kohandada mitmesuguseid sätteid, näiteks:

- sissetulevate kõnede või sõnumite helina tooni, helitugevust ja liiki;
- helisid, mis kostuvad kõne ühendamisel või klahvide vajutamisel;
- telefoni lülitamist vaiksesse režiimi, kui hoiate ooterežiimis olles all klahvi # .

Sissetulevad kõned

Selle valiku abil saate seadistada sissetulevate kõnede helina.

Märkus. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), peate esmalt valima liini, mida soovite muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Valige loendist meloodia, mis peaks kõlama iga sissetuleva kõne puhul.

Vaikemeloodiad: saate valida valmismeloodiate seast.

Minu helid: saate valida muudest allikatest (nt WAP-saitidelt, tarkvara EasyStudio abil või multimeediumisõnumitena) saadetud helide hulgast.

Helina helitugevus: saate reguleerida helina valjust. Vajutage juhtklahvi üles või alla või kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe. Mida rohkem tulpasid ekraanil on, seda valjem on heli.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Meloodia: telefon heliseb meloodiaga, mis on valitud menüükäsuga **Vaikemeloodiad** ja **Minu helid**.

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis meloodia: telefon esmalt väriseb ning seejärel esitab meloodia, mis on valitud menüü **Vaikemeloodiad** valikuga **Minu helid**.

Sõnumid

Selle valiku abil saate seadistada sissetulevate lühisõnumite ja vastuvõetud multimeediumisõnumite helina.

Lühisõnum / Multimeediasõnum

Saadaval on järgmised valikud.

Toon: lubab valida paljude toonide seast sobiva. Valige loendist toon, mis peaks kõlama iga sõnumi saabumisel.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.

Vaikne: kuvatakse ainult tekstiteade; telefon ei helise ega värise.

Toon: telefon heliseb tooniga, mis on valitud menüükäsuga **Toon**. (Vt eestpoolt.)

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis toon: telefon esmalt väriseb ning seejärel heliseb.

Kordus: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitama peaks. Valikuteks on **Üks kord** ja **Perioodiline**.

Toide sisse/välja

Selle valiku abil saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Valikuteks on **Klassikaline** ja **Ergutav**. Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Ühendustoon

Selle menüüvaliku abil saate määrata, kas telefon peaks võrguga ühenduse loomisel piiksuma.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: telefon ei piiksu.

Sees: telefon piiksub, kui teie kõne aktsepteeritakse.

Nupuvajutuse toon

Selle menüüvaliku abil saate valida tooni, mis kõlab numbriklahvide vajutamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Klahvivajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis olles telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe.

Minutipiiks

Selle menüüvaliku abil saate määrata, kas telefon piiksub käimasoleva kõne kestusest teavitamiseks iga minuti järel.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: telefon ei piiksu.

Sees: telefon piiksub iga minuti järel.

Vaikne režiim

Kui hoiate ooterežiimis olles all klahvi #, lülitub telefon ümber vaiksesse režiimi. Saate määrata, kas telefon väriseb või vaigistab vaikses režiimis olles kõik helid.

Saadaval on järgmised valikud.

Värinalarm: vaikses režiimis olles telefon väriseb, mitte ei helise.

Vaigista: vaikses režiimis olles vaigistab telefon helid.

Liuguri toon

Selle valiku abil saate valida liuguri meloodia, mis kõlab klapi üles- või allalibistamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Alarm kõne ajal

Selle valiku abil saate telefoni seadistada kõne ajal alarme kuuldavale tooma.

Alarmide väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Sõnumid

Selle menüü abil saate luua, saata, lugeda ja salvestada SMS-tekstsõnumeid, laiendatud sõnumeid (EMS: lihtsat pilti, animatsiooni või meloodiat sisaldav sõnum) ja multimeediumisõnumeid (MMS: erinevate meediumitüüpide (täisvärvipiltide ja polüfooniliste helinate) esitamist toetav sõnum). Saadaval on ka kõnepost.

Märkus. See funktsioon on saadaval üksnes juhul, kui teie teenusepakkuja võrk seda toetab. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Lühisõnum

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab muudele GSM-telefonidele saata ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks sellele toetab teie telefon laiendatud sõnumite teenust (EMS – Enhanced Messaging Service), mis võimaldab teil koostada lihtsatest piltidest, meloodiatest ja erinevat laadi tekstidest koosnevaid sõnumeid, lisades sellega tavalistele tekstsõnumitele täiesti uue mõõtme.

Telefoniga tekstsõnumite saatmiseks tuleb teil teada oma telefoniteenusepakkuja SMS-keskuse numbrit.

Uue sõnumi vastuvõtmine

Kui olete saanud uue sõnumi, kuvatakse ekraanil uue sõnumi ikoon ( ) ja sõnumi numbrit sisaldav teade. Sõltuvalt sõnumi helisätetest kõlab ka alarm. Täiendavaid üksikasju vt lk 84.

Kui soovite uut sõnumit kohe lugeda, vajutage valikuklahvi **Vaata**. Kuvatakse sõnumiloend.

Märkus. Ekraanilt uue sõnumi saabumise teate kustutamiseks vajutage klahvi . Kui teil on ka vastamata kõnesid, kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumisõnumeid ja mitmeosalisi CB-sid, muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam.**, **Ühenda**, **Vaata**, **CB** ja **Tel.rmt**.

Mälu haldamine

Sisend- ja väljundkaustale on teie telefoni- või SIM-kaardi mälust eraldatud teatud mälumaht. Kui sõnumimälu on täis, hakkab uue sõnumi ikoon ( ) vilkuma ja kuvatakse tõrketeade. (See kaob, kui vajutate klahvi , kuid ilmub uuesti, kui te vanu sõnumeid ära ei kustuta.) Sel juhul ei saa te uusi sõnumeid vastu võtta. Uuele sõnumile ruumi tegemiseks peaksite mõne vana sõnumi kustutama. Seda saate teha sisend- või väljundkaustas käsu **Kustuta** või **Kustuta kõik** abil. Täiendavaid üksikasju vt lk 94.

Loo

Selle menüü abil saate kirjutada teksti, pilte ja meloodiaid sisaldavaid sõnumeid.

1. Koostage sõnum.

   Ekraani esimesel real näete allesjäänud sisestatavate märkide arvu, koostatava sõnumi numbrit ja loodavate sõnumite piirarvu ning alammenüüs **Tekst** seatud fondilaadi.

   Märkus. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

2. Sõnumi teksti sisestamisel vajutage järgmiste võimaluste kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.
   - **Saada**: sõnumi saatmiseks. Minge järgmise juhise juurde.
   - **Tekst**: teksti vormindamiseks. Vajadusel saate omavahel kombineerida järgmisi tekstiatribuute.

     Teksti suurus: Väike/Keskmine/Suur

     Tekstirežiim: Tavaline/Allakriipsutus/Läbikriipsutus

     Paks: Väljas/Sees

     Kursiiv: Väljas/Sees

     Teksti joondus: Vasakule/Keskele/Paremale
   - **Lisa meediat**: sõnumile piltide, animatsioonide ja/või meloodiate lisamiseks. Valige kategooria: **Lisa pilt**, **Lisa animatsioon** või **Lisa meloodia**. Seejärel saate valida valmisobjekti või objekti, mille olete mõnest muust allikast saanud ja oma meediumiboksi salvestanud. Vt lk 120.
   - **Valmissõnumid**: tekstile valmissõnumi lisamiseks. Valige üks üheksast alammenüüs **Valmissõnumid** talletatud sõnumist. Vt lk 106.
   - **Salvesta sõnum**: saate sõnumi hilisemaks saatmiseks salvestada. Saadetud sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
3. Kui olete oma sõnumi koostamise lõpetanud, valige käsk **Saada**.
4. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale Aadress.

   Saate vajaliku numbri otsida ka telefoniraamatust, kui vajutate valikuklahvi **Tel.rmt**.

Märkus. Viimatisisestatu või kogu sisestuse kustutamiseks vajutage või vajutage ja hoidke all klahvi **C**. Kui te pole midagi sisestanud, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

Sõnumi saatmiseks mitmesse (kuni viide) sihtkohta vajutage valikuklahvi **Lisa** ja korrake 4. juhise toimingut.

5. Kui olete numbrite sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
6. Ekraanikuva Sisesta SMS-keskus ilmumisel sisestage teenuse number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   SMS-keskuse numbri saab mällu talletada. Lisateavet vt lk 109.

Märkus. Kui sõnumi saatmine ei õnnestu, vajutage edastamiskatse kordamiseks valikuklahvi **Uuesti**. Samuti võite sõnumi salvestamiseks vajutada valikuklahve **Ei** ja **Salvest** või menüüst väljumiseks valikuklahvi **Ei**.

Sisendkaust

Teie telefon võtab sissetulevad sõnumid vastu ja salvestab need sisendkausta. Lühisõnum salvestatakse tavaliselt SIM-kaardile. Kui SIM-kaardi mälu on täis, salvestatakse sissetulevad sõnumid telefoni mällu.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Sisendkaust**, kuvatakse vastuvõetud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- saatja telefoninumber või nimi (juhul, kui nimi on telefoniraamatusse talletatud);
- sõnumi olek; loetud sõnumi puhul ikooniga , lugemata sõnumi puhul ikooniga ja pooliku sõnumi puhul ikooniga .

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- sõnumi vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg;
- mälu, kuhu sõnum talletati – SIM-kaardi mälu puhul ja telefoni mälu puhul ;
- sõnumi sisu.

Järgmisele või eelmisele sõnumile saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui vaatate sõnumit, mis sisaldab meloodiat, esitatakse meloodia.

Valikuklahvi **Valikud** abil saate teha järgmist:

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Saada vastussõnum: saate saatjale sõnumiga vastata.

Helista tagasi: saate saatjale tagasi helistada.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või sõnumi saata või selle numbri oma telefoniraamatusse salvestada.

Saada: saate sõnumi soovitud adressaadile saata.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Ekstrakti meedia: saate salvestada sõnumis sisalduva meediumi (v.a laiendatud sõnumite valmisanimatsioonid ja -helid) meediumiboksi. Neid üksusi saate edaspidi sõnumite kirjutamisel kasutada. Lisateavet vt lk 90.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu kanda ja vastupidi.

Väljundkaust

Väljundkausta talletatakse sõnumid, mille olete juba saatnud või ilma saatmata salvestanud.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Väljundkaust**, kuvatakse saadetud või salvestatud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- adressaadi telefoninumber või nimi (juhul kui nimi on telefoniraamatusse talletatud);
- sõnumi olek; saadetud sõnumi puhul ikooniga ja saatmist ootava sõnumi puhul ikooniga .

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- sõnumi olek; saadetud sõnumi puhul ikooniga ja saatmist ootava sõnumi puhul ikooniga ;
- mälu, kuhu sõnum talletati – SIM-kaardi mälu puhul ja telefoni mälu puhul ;
- sõnumi sisu.

Järgmisele või eelmisele sõnumile saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** abil saate teha järgmist:

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või sõnumi saata või selle numbri oma telefoniraamatusse salvestada.

Saada: saate sõnumi soovitud adressaadile saata.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu kanda ja vastupidi.

Kustuta kõik

Selle menüü abil saate kustutada kõik SIM-kaardile ja telefoni mällu talletatud sõnumid.

1. Liikuge soovitud sõnumikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik sõnumikaustad.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhist.

3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate sõnumite kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Multimeediasõnum

Multimeediumisõnumite teenus (MMS) on lühisõnumiteenusega (SMS) vägagi sarnane teenus. See pakub multimeediumisõnumite asünkroonset kättetoimetamist telefonilt telefonile, telefonilt meilile ja telefonilt veebi (URL-i kaudu).

Lisaks tekstsõnumite juba tuttavale tekstisisule võivad multimeediumisõnumid sisaldada pilte, graafikat, häält ja heli. Multimeediumisõnum kujutab endast multimeediumiesitlust, mis peitub ühesainsas kirjes. See pole manustega tekstifail.

MMS-funktsiooni abil saab teie telefon võtta vastu multimeediumisõnumeid. Saate ka saata piltsõnumeid. See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada ainult piltsõnumifunktsioone hõlmavad telefonid.

Uue sõnumi taastamine

Sõnumi allalaadimisel kuvatakse ekraanil ikoon Taastamine ( ). Kui olete uue sõnumi allalaadimise lõpetanud, kuvatakse ekraanil ikoon Uus sõnum ( ) ja sõnumi numbrit sisaldav teade. Sõltuvalt sõnumi helisätetest kõlab ka alarm. Täiendavaid üksikasju vt lk 84.

Kui soovite uut sõnumit lugeda ooterežiimis, vajutage valikuklahvi **Vaata**. Seejärel kuvatakse sisendkasti sõnumiloend. Sõnumi valimisel saate seda ka lugeda.

Märkused.
- Uue sõnumi taastamise (allalaadimise) ajal ei saa siirduda WAP-saitidele ega siseneda menüüsse **Allalaaditavad failid** (vt lk 124).
- Ekraanilt uue sõnumi teate kustutamiseks vajutage klahvi . Kui teil on ka vastamata kõnesid, kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumisõnumeid ja mitmeosalisi CB-sid, muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam.**, **Ühenda**, **Vaata**, **CB** ja **Tel.rmt**.

Kui valiku **Sõnumi vastuvõtt** väärtuseks on seatud **Käsitsi** (üksikasju vt lk 111), peate uue sõnumi ikooni () ilmumisel sõnumid sisendkausta alla laadima. Selleks peate sisendkaustas valima sõnumi, mis on märgitud ikooniga , või . Seejärel saate valikuklahvi **Val.** abil sõnumi alla laadida või kustutada.

Mälu haldamine

Kui mälu on täis, hakkab uue sõnumi ikoon () vilkuma ja kuvatakse tõrketeade. (See kaob, kui vajutate klahvi , kuid ilmub uuesti, kui te vanu sõnumeid ära ei kustuta.) Sel juhul ei saa te uusi sõnumeid vastu võtta. Uuele sõnumile ruumi tegemiseks peaksite mõne vana sõnumi kustutama. Seda saate teha kaustades Sisendkaust, Väljundkaust, Mustand või Minu kaust käsu **Kustuta** või käsu **Kustuta kõik** abil. Täiendavaid üksikasju vt lk 105.

Märkused.
- Saate vastu võtta kuni 150 sõnumit.
- Multimeediumisõnumite kaustadele, kaamerakaustale ja meediumiboksile on telefonis eraldatud teatud mälumaht. Käske **Kustuta** ja **Kustuta kõik** saate kasutada ka helide ja piltide kustutamiseks nii kaamerakaustast kui ka meediumiboksist.

Loo

Selle menüükäsu abil saate luua uue multimeediumisõnumi ning selle seejärel mitmesse sihtkohta saata.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades üks järgmistest üksustest ja vajutage seejärel valikuklahvi **Lisa**.

Üksus	**Lisamiseks**
Teema	1. Sisestage oma sõnumi teema. Üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 41. 2. Vajutage valikuklahvi **OK**. **Märkus.** Teema sisestamise ajal eelmisele kuvale naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.
Pilt	Uue pildi lisamine: 1. Valige käsk **Loo uus**. 2. Tehke kaamerafunktsiooni abil pilt. Üksikasjalikumat teavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 150. 3. Valige lisatav pilt. Pilt kuvatakse ekraanil. 4. Vajutage valikuklahvi **Lisa**. Meediumiboksis asuva pildi lisamine: 1. Valige üks pildikategooria. Kuvatakse selle kategooria piltide loend. 2. Valige lisatav pilt. Pilt kuvatakse ekraanil. 3. Vajutage valikuklahvi **Lisa**.

Üksus	Lisamiseks
Heli	Uue heli lisamine: 1. Valige käsk **Salvesta uus**. 2. Salvestamise käivitamiseks vajutage valikuklahvi **Salves.**. 3. Salvestamise peatamiseks vajutage valikuklahvi **Lõpeta**. 4. Heli taasesitamiseks vajutage valikuklahvi **Esita**. Heli lisamiseks vajutage valikuklahvi **Lisa**. Sisestage heli nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**. Heli lisatakse sõnumile ja salvestatakse automaatselt meediumiboksi. Meediumiboksis asuva heli lisamine: 1. Valige üks helikategooria. Kuvatakse selle kategooria helide loend. 2. Valige lisatav heli. 3. Heli lisamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.
Sõnum	1. Sisestage uus sõnum. Võite sisestada ka valmissõnumi. Valmissõnumi sisestamine. • Vajutage valikuklahvi **Vali.** ja valige **Valmissõnumid**. • Valige soovitud valmissõnum. 2. Vajutage valikuklahvi **Vali.** ja valige sõnumi lisamiseks variant **Valmis**. **Märkus.** Teema sisestamise ajal eelmisele kuvale naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.

2. Valikuklahvi **Vali.** vajutades saate kasutada järgmisi valikuid:
   - **Eelvaade**: kuvab teie sõnumi nii, nagu see ilmub adressaadi telefonis. Sõnumikuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi **Redig.**. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi **Saada** ja minge 4. juhise juurde.
   - **Saada**: saate sõnumi soovitud adressaadile saata. Minge järgmiste juhiste juurde.
   - **Lisa leht**: saate lisada kuni kümme lehte. Sõnumikuval erinevatele lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.
   - **Lehe ajastus**: saate seada aja, kui kaua vastuvõetud sõnumi iga lehte kuvada. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
   - **Tekstiefekt**: saate seada sõnumi teksti värvi, suuruse ja laadi.
   - **Kustuta teema/pilt/heli/sõnum**: saate vastavalt valitud käsule kustutada teema, pildi, heli või sõnumi.
   - **Kustuta leht**: saate kustutada praeguse lehe.
   - **Salvesta sõnum**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (vt lk 104) või **Minukaust** (vt lk 104).

   Märkus. Redigeerimiskuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi või klahvi **C**.
3. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, valige menüükäsk **Saada**.

4. Valige saatmiskuval soovitud kirje.

   Kui kirje on tühi, sisestage sihtkoht järgmiselt.

   Number: sihtnumbri sisestamiseks.

   E-post: meiliaadressi sisestamiseks.

   Telefoniraamat: telefoniraamatus oleva sihtkoha sisestamiseks.

   Pärast sihtkoha sisestamist vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kui tegemist pole tühja kirjega, toimige järgmiselt.

   Redigeeri aadressi: valitud aadressi redigeerimiseks.

   Kustuta aadress: valitud aadressi kustutamiseks.

Märkus. Viimatisisestatu või kogu sisestuse kustutamiseks vajutage või vajutage ja hoidke all klahvi **C**. Kui te pole midagi sisestanud, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

5. Sõnumi saatmiseks mitmesse (kuni 20) sihtkohta korrake 4. juhise toimingut.

6. Kui olete sihtkohtade sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Saada**.

   Kui soovite sõnumi saatmise tühistada või ebaõnnestunud saatmist korrata, liikuge menüüsse **Väljundkaust**. Seejärel valige soovitud sõnum ja toiming. Lisateavet vt lk 102.

Sisendkaust

Teie telefon võtab sissetulevad sõnumid vastu ja salvestab need sisendkausta.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Sisendkaust**, kuvatakse vastuvõetud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- sõnumi teema või tekst "Teemat pole" (kui sõnumil pole teemat);
- saatja telefoninumber või nimi (juhul kui nimi on telefoniraamatusse talletatud);
- sõnumi olek; allalaaditavat sõnumit näidatakse ikooniga, loetud sõnumit ikooniga, lugemata sõnumit ikooniga, loetud sõnumiteatist ikooniga ning lugemata sõnumiteatist ikooniga.

  Märkus. Sõnumioleku ikoonil võib saatja määratud olulisusest (vt lk 110) sõltuvalt olla mitu kuju (nt , ,).

Sõnumi (va allalaaditava sõnumi) kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui sõnum koosneb mitmest lehest, saate lehti sirvida juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Sirvimine võib toimuda ka eelmääratletud automaatse lehekeeramisaja (leheajastuse) alusel.

Märkused.
- Võimalik, et mõnda liiki helisid või pilte ei saa esitada või kuvada.
- Kui sõnumil on manus (nt videoklipp), kuvatakse pealkirjareal manuseikoon (). Te ei pea manust esitama. Samuti ei pea te seda sõnumist eraldama.

Valikuklahvi **Vali.** abil saate valida järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Vasta: vastab saatjale sõnumi saatmisega.

Saada edasi: saadab sõnumi soovitud adressaadile edasi.

Helista tagasi: saate saatjale tagasi helistada.

Lõika meediat: ekstraktib pildi või heli, võimaldades neid tapeediks või helinaks seada või multimeediumisõnumitena saata.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või sõnumi saata või selle numbri oma telefoniraamatusse salvestada.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Teisalduskoht: minukaust: teisaldab sõnumi hilisemaks kasutamiseks kausta Minu kaust.

Väljundkaust

Väljundkausta talletatakse saadetud sõnumid ning sõnumid, mille saatmine on ebaõnnestunud või mille saatmise olete tühistanud.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Väljundkaust**, kuvatakse saadetud või salvestatud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- sõnumi teema või tekst "Teemat pole" (kui sõnumil pole teemat);
- adressaadi telefoninumber või nimi (juhul, kui nimi on telefoniraamatusse talletatud).

- sõnumi olek; saadetavat sõnumit näitab ikoon , saadetud sõnumit ikoon , sõnumit, mille saatmine ebaõnnestus või mille saatmise tühistasite, ikoon ning saatmisaruannet näidatakse ikooniga . Kui vastuvõtja on teie saadetud sõnumi kätte saanud ning **Saatmisaruanne** (vt lk 110) on sisse lülitatud, muutub ikoon ikooniks .

Sõnumi (va saadetava sõnumi) kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sõnumi saatmise tühistamiseks liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sõnumile ja vajutage sõnumi valimiseks valikuklahvi **Vali**. Kuvatakse kinnitusteade. Kui näete kinnitusteadet, saate sõnumi saatmise tühistada valikuklahviga **Jah**.

Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, võite saatmiskatset korrata, liikudes juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sõnumile ja vajutades sõnumi valimiseks valikuklahvi **Vali**. Seejärel vajutage valikuklahvi **Val.** ja valige käsk **Saada**.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui sõnum sisaldab mitut lehte, saate lehti sirvida juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Sirvimine võib toimuda ka saatja määratud automaatse lehekeeramisaja (leheajastuse) alusel.

Valikuklahvi **Vali.** abil saate valida järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Saada: saadab sõnumi.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Teisalduskoht: minukaust: teisaldab sõnumi hilisemaks kasutamiseks kausta Minu kaust.

Mustand

Selles kaustas talletatakse salvestatud sõnumid ja sõnumid, mis on katkestatud koostamise ajal mõne sissetuleva kõne või sõnumi tõttu.

Märkus. Salvestab sõnumid, mille saatmine väljundkausta on ebaõnnestunud.

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valikuklahvi **Vali.** abil saate valida järgmised võimalused.

Saada: saadab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Kustuta: kustutab sõnumi.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Minukaust

Käsu **Teisalduskoht: minukaust** abil saate teisaldada sisend- või väljundkaustas talletatud sõnumid kausta Minu kaust. Käsu **Salvesta sõnum** abil saab kausta Minu kaust salvestada ka uued koostatavad sõnumid.

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valikuklahvi **Vali.** abil saate valida järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Saada: saadab sõnumi.

Lõika meediat: ekstraktib pildi või heli, võimaldades neid tapeediks või helinaks seada või multimeediumisõnumitena saata.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või sõnumi saata või selle numbri oma telefoniraamatusse salvestada.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Kustuta kõik

See valik võimaldab teil kustutada igas sõnumikaustas kõik sõnumid. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

1. Liikuge soovitud sõnumikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik sõnumikaustad.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhist.

3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate sõnumite kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Pressi sõnumit

Selle menüü abil saate telefoni seadistada WAP-kommertsteateid vastu võtma ning saabunud WAP-kommertsteateid lugeda.

Saadaval on järgmised valikud.

Sisendkaust: teie telefon võtab sissetulevad kommertsteated vastu ja salvestab need sisendkausta. WAP-kommertsteateid saab lugeda sisendkaustas.

Seade: selle valiku abil saate seada WAP-kommertsteadete vastuvõtusätteid.

Alati: WAP-kommertsteade võetakse alati vastu.

Mitte kunagi: ühtegi WAP-kommertsteadet ei võeta vastu.

Fakultatiivne: vastu võetakse ainult need WAP-kommertsteated, mille säte vastab vastuvõtusättes olevale numbrile. Vaikimisi kasutatakse SMS-keskuse numbrit. Seda numbrit saab muuta.

Kustuta kõik: kustutab kõik WAP-kommertsteated.

Valmissõnumid

Selle menüü abil saate valmissõnumiteks määratleda kuni üheksa sõnumit, mida kasutate kõige sagedamini. Selle menüü avamisel kuvatakse valmissõnumite loend.

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sõnumile või tühjale kirjele.
2. Vajutage valikuklahvi **Vali** ja sisestage uus sõnum või muutke vana sõnumit.

   Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 41.
3. Sõnumi salvestamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõnepost

Kõnepostiteate vastuvõtmisel kuvatakse telefoniekraanil ikoon ning kõlab ka alarm.

Ühenda kõnepostiga

- Uue kõnepostiteate vastuvõtmisel vajutage ooterežiimis olles kõnepostiserverile juurdepääsuks valikuklahvi **Ühenda** ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Kõnepostiserverile juurdepääsuks hoidke ooterežiimis olles all klahvi **1** ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Helistage menüü **Ühenda kõnepostiga** abil oma kõnepostiserveri numbril ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõneserveri number

Enne kõneposti teenuse kasutamist peate talletama teenusepakkujalt saadud kõnepostiserveri numbri.

Kirjete valimisel on saadaval järgmised võimalused.

Redigeeri numbrit: sisestage kõneposti serverinumber või vajutage telefoniraamatus oleva numbri sisestamiseks valikuklahvi **Tel.rmt**. Seejärel vajutage valikuklahvi **OK**.

Muuda nime: sisestage serveri nimi ja vajutage selle salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

Kustuta: kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**. Loobumiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.

Levinda

Selle võrguteenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) tekstsõnumeid – võrguinfot ehk kärjeteateid. Sõnumid kuvatakse vastuvõtmisel kohe, kui on täidetud järgmised tingimused:

- telefon on ooterežiimis;
- suvandi **Võta vastu** väärtuseks on seatud **Sees**;
- sõnumikanal on kanaliloendis praegu aktiivne.

Kärjeteadete vastuvõtmisel saab sõnumeid kuvada ooterežiimis olles. Kui tegemist on lühikese sõnumiga, saate seda kohe lugeda. Muul juhul vajutage valikuklahvi **CB**.

Saadaval on järgmised valikud:

Loe: vastuvõetud kärjeteadete lugemiseks.

Salvestatud sõnumid: kuvab praeguste sõnumite loendist salvestatud sõnumite loendi.

Praegused sõnumid: kuvab uuemad sõnumid. Need sõnumid lähevad telefoni väljalülitamisel kaotsi.

Kui sõnum on pikk, vajutage juhtklahvi üles või alla.

Sõnumi lugemisel vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Lõika number: kuvab sõnumis sisalduvate numbrite loendi.

Salvesta: (ajutine) salvestab praeguse sõnumi Salvestatud sõnumite loendisse.

Kustuta: kustutab praeguse sõnumi.

Kustuta kõik: kustutab kõik loendis sisalduvad sõnumid.

Võta vastu: saate kärjeteadete vastuvõtmise sisse või välja lülitada.

Kanal: märge ruudus **Kõik** näitab, et kanal on lubatud.

Kanali lubamiseks või keelamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** ja valige seejärel väärtus **Luba** või **Keela**.

Käsu **Lisa loendisse** abil saate kanaliloendisse lisada uue kanali. Sisestage teenusepakkujalt saadud sobiv kanali ID ja kanali nimi.

Keel: valib teie eelistatud keele. Seejärel saadetakse teile kärjeteateid ainult valitud keeles.

Sätted

Lühisõnum

Selle menüü abil saate seadistada SMS-i vaiketeabe. Saadaval on järgmised valikud.

Teenusekeskus: saate salvestada või muuta oma SMS-keskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmisel. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Sõnumi liik: saate seada sõnumiliigi **Tekst**, **Faks**, **Hääl**, **ERMES**, **X.400** või **E-post**. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

Vastuse tee: kui seda teenust võrgus pakutakse, saab teie SMS-sõnumi adressaat teile sõnumikeskuse kaudu vastata.

Saatmisaruanded: saate aruanded sisse või välja lülitada. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, teatab võrk teile, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Multimeediasõnum

Selle menüü abil saate seadistada multimeediumisõnumite saatmise ja vastuvõtmise vaikesätted. Saadaval on järgmised valikud.

Saatmissätted: saadaval on järgmised valikud.

Prioriteet: saate seada sõnumi tähtsusastme.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Saada pärast: saate seada sõnumite saatmise viivitusega.

Aadressi peitmine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, ei kuvata teie telefoninumbrit adressaatide telefoniekraanidel.

Saatmisaruanne: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Lugemisteatis: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, teavitab adressaadi telefon teid sõnumi lugemisest vastussõnumi saatmisega.

Vastuvõtusätted: saadaval on järgmised valikud.

Sõnumi vastuvõtt: saate seada sõnumi vastuvõtmise viisi. Valikuteks on **Käsitsi**, **Automaatne** ja **Hülga**.

Anonüümne hülgamine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, hülgab teie telefon helistaja ID-ta sõnumid.

Reklaami hülgamine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, saate hüljata teenusepakkuja edastatavad reklaamid.

Aruanne on lubatud: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Väljas**, ei saada teie telefon adressaadi telefonile vastussõnumit isegi juhul, kui saatja on lugemisteatist taotlenud.

MMS-profiilid: selle menüü abil saate konfigureerida multimeediumisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks vajalikud MMS-profiili sätted.

Praegune server: saate valida ühe praegu kasutatava profiili.

Serveri sätted: saate seadistada kuni viis profiili.

- Profiili nimi: sisestage profiili nimi.
- Serveri URL: sisestage profiili serveri aadress.

- GSM-säte: saate muuta GSM-võrgu puhverserveri sätteid.
  - Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.
  - Andmekõne tüüp: valige võrguühenduse tüüp: ISDN või Analoog.
  - Vali number: sisestage serveri number.
  - Logimise ID: sisestage serverisse logimise ID.
  - Parool: sisestage serveri parool.
- GPRS-säte: saate muuta GPRS-võrgu puhverserveri sätteid.
  - Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.
  - APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatav pääsupunkti nimi.
  - Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaminev kasutaja ID.
  - Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaminev parool.
- Kandja: valige kõigile võrgutüüpidele juurdepääsuks kasutatav kandja.
  - Ainult GPRS: töötab ainult GPRS-võrgus.
  - Ainult GSM: töötab ainult GSM-võrgus.

Mälu olek

Saate kontrollida sõnumimälu olekut.

Lühisõnum

Saate vaadata, mitu sõnumit on talletatud SIM-kaardile ja telefoni mällu.

Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Multimeediasõnum

Multimeediumisõnumite kaustadele, kaamerakaustale ja meediumiboksile on telefonis eraldatud teatud mälumaht.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälumahu suhe.

Multimeediumisõnumikaustade, kaamerakausta ja meediumiboksi kasutatava mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Meelelah.

Menüü **Meelelah.** sisaldab mitut meelelahutusvõimalust:

- WWW-teenused
- Meediaboks
- JAVA-maailm
- Helilooja

WWW-teenused

Teie telefon sisaldab WAP-brauserit, mis võimaldab teile WAP-juurdepääsu Internetile.

Alati, kui käivitate WAP-brauseri, loob telefon ühenduse Internetiga ja ekraanil kuvatakse teenusenäidiku ikoon (või), mis teavitab teid, et olete ühendatud Internetiga ning et teile esitatakse selle eest vastav arve. Maksumus sõltub teie teenuselepingust.

WAP-brauser lõpetab ise võrguühenduse, kui see on mõnda aega passiivne olnud, ja vajadusel loob selle automaatselt uuesti. Seetõttu võib juhtuda, et teile esitatakse ühe seansi eest mitme võrguühenduse loomise arve. Selles pole midagi tavatut ja seda tehakse teie arve minimeerimiseks.

Kodu

Kui valite selle menüüsätte, loob telefon võrguühenduse ja laadib Interneti-teenuse pakkuja kodulehe.

Avaleht kuvatakse pärast ühenduse loomist. Lehe sisu sõltub teenusepakkujast.

Märkus. WAP-brauseri kiireks käivitamiseks ooterežiimis olles vajutage klahvi .

Ekraani kerimiseks vajutage juhtklahvi üles ja alla.

Brauserist väljumiseks võite suvalisel ajal vajutada klahvi . Telefon naaseb ooterežiimi.

WAP-brauseris navigeerimine

Kui soovite...	Vajutage...
kerides sirvida ja valida üksusi brauseris	juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud üksus on esile tõstetud, ning seejärel valikuklahvi ✓.
valida nummerdatud üksuse	vastavat numbriklahvi.
naasta eelmisele lehele	valikuklahvi (või **Tagasi**) või klahvi **C**.
naasta brauseri avalehele	klahvi * ja valige brauserivalik **Kodu**. Lisateavet vt lk 115.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse teksti sisestada, kuvatakse parempoolse valikuklahvi kohal praegune tekstisisestusrežiim.

Täiendavat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

WAP-brauseri menüüde kasutamine

Internetis surfates on saadaval hulk erinevaid menüüvalikuid.

WAP-brauseri menüü avamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage klahvi * või liikuge kõigi WAP-lehtede vasakus ülanurgas asuvale logole ja vajutage seejärel valikuklahvi ✓.

   Kuvatakse valikuteloend.

2. Tõstke soovitud valik juhtklahvi üles või alla vajutades esile.

3. Vajutage sätte valimiseks valikuklahvi ✓.

4. Vajadusel valige juhtklahvi üles või alla vajutades ka teisene valik ja vajutage seejärel valikuklahvi ✓.

   Märkus. WAP-brauseri menüüd võivad brauseri versioonist sõltuvalt erineda.

Saadaval on järgmised WAP-brauseri menüüd.

Back: viib eelmisele lehele.

Home: mis tahes ajal tagasipöördumiseks Interneti-teenuse pakkuja kodulehele.

Exit: viib WAP-brauserist välja.

Reload: laadib praeguse lehe uuesti.

Show URL: kuvab praeguse WAP-lehe URL-aadressi.

About...: kuvab brauseriteabe.

WAP-brauseri valikute kasutamine

Internetis surfates on saadaval hulk menüüvalikuid. Kui olete Internetiga ühenduses, vajutage nende valikute kasutamiseks klahvi *i*.

Mine URL-ile: selle menüüvaliku abil saate soovitud saidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Järjehoidja: saate kasutada menüüd **Järjehoidja**. Lisateavet vt järgnevast.

Sõnumid: saate lugeda või kirjutada SMS-sõnumeid. Lisateavet vt lk 88.

Meediaboks: saate kasutada oma meediumiboksi. Lisateavet vt lk 120.

Kõnele vastamine WAP-ühenduse ajal

Sissetulevale kõnele saate vastata ka WAP-brauseris navigeerimise ajal.

Kõnele vastamiseks vajutage klahvi ↩ või valikuklahvi **Aktsep.**, toimides tavapäraselt. Pärast kõne lõpetamist saate navigeerimist jätkata samalt WAP-lehelt, kus te kõne saabudes viibisite.

Järjehoidja

Selle menüüvaliku abil saate talletada kuni 15 eelistatud veebisaidi URL-aadressid.

URL-aadressi talletamiseks tehke järgmist.

1. Valige tühi mälukoht ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage aadress ja vajutage selle salvestamiseks valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 41.

Kui olete aadressi talletanud, on selle valimisel saadaval järgmised võimalused.

Mine: saate otse saidile minna.

Redigeeri: saate muuta järjehoidja URL-aadressi ja nime.

Kustuta: saate järjehoidja kustutada.

Mine URL-ile

Selle menüüvaliku abil saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Sisestage URL-aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 41.

Tühjenda vahemälu

Selle menüüvaliku abil saate kustutada vahemälus (telefoni ajutises mälus, kuhu talletatakse viimati külastatud WAP-lehed) talletatud teabe.

Puhverserveri sätted

Selle menüükäsu abil saate seada kuni viis puhverserveri sätet.

Märkus. Enamasti ei tule teil brauserisätteid muuta. Muutke sätteid vaid juhul, kui teie võrgupakkuja seda palub.

Iga puhverserveri puhul on saadaval järgmised valikud.

Puhverserveri nimi: sisestage HTTP-puhverserveri nimi.

GSM-säte: võimaldab muuta GSM-võrgu puhverserveri sätteid.

Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.

Andmekõne tüüp: valige võrguühenduse tüüp; **ISDN** või **Analoog**.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage PPP-serverisse logimise ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

GPRS-säte: võimaldab muuta GPRS-võrgu puhverserveri sätteid.

Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

Avalehe URL: saate muuta oma avalehe aadressi.

Kui ekraanil on kuvatud vaikeavaleht, saate selle klahvi **C** abil kustutada ja sisestada oma eelistuse. Erimärkide (nt /) sisestamiseks kasutage sümbolirežiimi; vt lk 48.

Kandja: saate valida kõigile võrgutüüpidele juurdepääsuks kasutatava kandja.

GPRS kõigepealt: teie telefon otsib esmalt GPRS-võrku. Kui seda teenust pole saadaval, saate ajutiselt seadistada GSM-teenuse.

Ainult GPRS: telefon töötab ainult GPRS-võrkudes.

Ainult GSM: telefon töötab ainult GSM-võrkudes.

Praegune puhverserver

Selle menüüvaliku abil saate aktiveerida ühe neist puhverserveritest, mille seadistasite WAP-ühenduse kasutamiseks.

Meediaboks

Selles menüüs on talletatud erinevad meediumiüksused, mille olete saanud selliste erinevate allikate kaudu nagu WAP-saidid, tarkvara EasyStudio PC või multimeediumisõnumid.

Fotod

Selle menüüvalikuga saate vaadata kaameraga tehtud pilte.

Minu fotod: saate vaadata kaustas Minu fotod olevaid fotosid.

Minu album1 / Minu album2: saate vaadata valitud albumis olevaid fotosid.

Foto vaatamisel vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Saada: saate foto sõnumiga saata.

Nimeta ümber: saate foto ümber nimetada.

Kustuta: saate foto kustutada.

Teisalda albumisse: saate foto valitud albumisse teisaldada.

Sea: saate foto tapeediks või helistaja ID-ks seada.

Taustapildiks: saate foto tapeediks seada.

Helistaja ID: saate foto helistaja ID-ks seada.

Kaitse: saate fotot soovi korral kustutamise eest kaitsta.

Atribuudid: saate kuvada foto kohta üksikasjaliku teabe.

Pildid

Selle valikuga saate vaadata muudest allikatest (nt WAP-saitidelt, tarkvara EasyStudio abil või multimeediumisõnumitest) saadud pilte.

Pildi vaatamisel vajutage selle saatmiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks, tapeediks seadmiseks või atribuutide kuvamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Nende valikute kohta lisateabe saamiseks lugege menüü **Fotod** valikute kohta (vt lk 120).

Helid

Selle valiku abil saate kuulata salvestatud hääli ja muudest allikatest (nt WAP-saitidelt, tarkvara EasyStudio abil või multimeediumisõnumitest) saadud meloodiaid.

Hääled: saate kuulata salvestatud hääli.

Minu helid: saate kuulata erinevaid meloodiaid.

Kui olete mõne heli valinud, vajutage selle saatmiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks, helinatooniks seadmiseks (ainult kaustas Minu helid) või atribuutide kuvamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Nende valikute kohta lisateabe saamiseks lugege menüü **Fotod** valikute kohta (vt lk 120).

Kustuta kõik

Selle valikuga kustutakse kõik meediumiboksi fotod, pildid ja helid.

Fotod

1. Liikuge soovitud kaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik objektid. Kaitstud fotode ja helistaja ID-ks märgitud fotode kustutamiseks valige variant **Kaitstud fotodega** ja **Helistaja ID fotodega**.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhist.

3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate fotode kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Pildid

Kinnitusteate kuvamisel vajutage kõigi piltide kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Helid

1. Liikuge soovitud helikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik kaustad.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhist.

3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate helide kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mälu olek

Meediumiboksile, kaamerakaustale ja multimeediumisõnumite kaustale on telefonis eraldatud teatud mäluruum.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälumahu suhe.

Meediumiboksi, kaamerakausta ja multimeediumisõnumikausta kasutatud mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

JAVA-maailm

WAP-brauseri abil saate erinevatest allikatest MIDlette (mobiiltelefonidel töötavaid Java-rakendusi) alla laadida ja neid oma telefonis talletada.

Allalaaditavad failid

Kuvatakse Java-mängude loend. Põhimõtteliselt on telefonis kaks eelnevalt allalaaditud MIDletti (Java-mängu). Kui Java-mängude loend on tühi, kuvatakse hüpiksõnum, millega kutsutakse teid mõnda uut mängu alla laadima. Loendisse MIDlettide lisamiseks saate neid veebisaitidelt alla laadida.

Kui soovite...	**Vajutage...**
mängu otsida	juhtklahvi üles või alla.
mängu alustada	valikuklahvi **Käivita**.
kuvada üksikasjalikku teavet	valikuklahvi **Teave**.
mängu kustutada	teabekuval olles valikuklahvi **Kustuta**.

SnowBallFight

Selle mängu eesmärgiks on alistada nelja erineva meeskonna lumesõjatšempionid.

Mängu avamine

Pärast mängu allalaadimist vajutage esimese menüükuva avamiseks mis tahes klahvi kaks korda. Esimeses menüükuvas olles vajutage mängu mängimiseks klahvi #. Mängu põhimenüü avamiseks vajutage klahvi *.

Play (Mängi): saate alustada uut või salvestatud mängu. Salvestatud mängu valimisel saate jätkata eelmise mängukorra juures poolelijäänud taseme algusest.

Instructions (Juhised): kuvatakse juhtklahvide, ründevahendite ja kaitsevahendite kirjeldused.

Configuration (Konfiguratsioon): saate heli ja värinat sisse või välja lülitada ning valida mängu kiiruse (1–5).

Quit (Lõpeta): mäng lõpetatakse ja te naasete allalaaditavate failide menüüsse.

Mängu mängimine

Juhtige tegelaskuju tänaval navigeerimisklahvide abil. Kui teil on võitluse käigus kogunenud piisavalt kaupade ostmiseks vajalikke kuldmünte, saate apteegist hankida kaitsevahendeid ja kauplusest ründevahendeid. Viige tegelaskuju praeguse taseme meeskonda ja vajutage meeskonna valimiseks klahvi #. Kui lumesõda algab, tuleb teil visata oma palle vastasvõistkonna poiste pihta ja vältida nende lumepalle. Võitluse ajal saate kasutada endale hangitud vahendeid. Kui kogute piisavalt jõudu, saate kasutada ka erirünnakut. Selleks, et astuda vastu lumesõjatšempionitele, peate võitma nelja taseme kõik võitlused.

Klahvide käsklused

4/6 või vasakule/paremale: liikumine vasakule või paremale.

2, 5 või üles, i : kauguse valimine esimese vajutusega ja lumepalli viskamine teise vajutusega.

8 või alla: kogutud jõust sõltuva erirünnaku kasutamine.

3: avab vahendirežiimi, kus saate klahve 2, 5, või juhtklahvi üles või i vajutades valida soovitud vahendi.

Erirünnakud

1. tase: Aurora – kõik vaenlased saavad lumepalliga pihta.

2. tase: Ice dragon – kõik vastased saavad lumepalliga pihta ning külmuvad kaheksaks sekundiks.

3. tase: Icicle storm – kahekordse jõuga lumepallirünnak kõigile vastastele ning vastaste rünnakutäpsuse halvenemine kümneks sekundiks.

BubbleSmile

BubbleSmile on arkaadtüüpi peamurdmismäng.

Mängu avamine

Pärast mängu allalaadimist kuvatakse järgmised valikud, mille hulgast saate sobiva valida, kui vajutate klahvi i.

Start game (Alusta mängu): lubab alustada uut mängu kas kiiruse või oskuste peale.

- Timed mode (Kiirusere žiim): peate saavutama parima punktisumma enne, kui ajariba mõõt otsa saab. Iga kord, kui mõne ühevärvilise mulli kokku saate, pikeneb ajaribal kuvatav aeg.

- Skilled mode (Oskusterežiim): selleks, et oskusteriba pikeneks, peate panema üheaegselt kaduma üle nelja mulli. Kui kaob kuni kolm või mitte ühtegi mulli, jääb oskusteriba väiksemaks.

Continue (Jätka): lubab jätkata viimati mängitud mängu. See menüü on saadaval ainult juhul, kui mängu on juba mängitud.

High score (Parim tulemus): kuvatakse parimate tulemuste tabel.

How to play (Mängimisjuhised): kuvab mängu juhised.

Option (Valik): võimaldab heli sisse või välja lülitada.

Mängu mängimine

Punktisumma tõuseb mulle eemaldades. Mullid kaovad vaid siis, kui olete horisontaalselt või diagonaalselt reastanud vähemalt kolm samavärvilist mulli. Mullide reastamiseks viige kolme mulli sisaldav kastike sobivasse asukohta ja pöörake seda. Kui mängu lõppedes jääb teie tulemus kolme parima tulemuse hulka, kantakse see parimate tulemuste tabelisse.

Klahvide käsklused

2, 4, 6, 8 või navigeerimisklahvid: kastikese üles, alla, vasakule või paremale liigutamiseks.

1: kastikeses olevate mullide omavahelise paiknemise muutmiseks vastupäeva.

3: kastikeses olevate mullide omavahelise paiknemise muutmiseks päripäeva.

Interneti-säte

Selle menüükäsu abil saate seada Java-serveriga ühenduse loomiseks vajalikud sätted. Sätted saate oma võrguoperaatorilt automaatselt, kuid saate neid käsitsi muuta.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

DNS-säte: sisestage DNS-aadress. Java-serveriga ühenduse loomiseks vajalik DNS-aadress (Domain Name Server) seatakse andmekõnede seadistamisel automaatselt.

Puhverserveri sätted: kasutatakse juhul, kui otsustate kasutada puhverserverit.

- IP-aadress: sisestage GPRS-vrguga henduse loomiseks nutav HTTP puhverserveri aadress.
- IP-port: sisestage GPRS-vrguga henduse loomiseks nutav pordinumber.

Puhver: valige, kas soovite vrguteenusele juurdepsuks kasutada puhverserverit vi mitte.

Märkus. Vimalik, et teie teenusepakkuja ei nita puhverserveri seadeid ja puhverserverit.

Mälu olek

Saate vaadata, kas allalaaditava Java-faili jaoks on piisavalt ruumi.

Ekraanil kuvatakse ka mälu kogumaht ja kasutatud mälumaht.

Helilooja

Loo meloodia

Funktsiooni Helilooja abil saate mitmesugustest muusikakomponentidest luua omi meloodiaid. Ühe enda loodud meloodia saate seada helinatooniks, MMS-teenuse abil saab meloodiaid saata ka teistele.

Kui sisenete menüüvalikusse **Loo meloodia**, kuvatakse noodijoontega lehekülg, kus kursor paikneb esimese noodi (do) kohal.

Meloodia loomine

Saate luua kuni 10 leheküljest koosneva meloodia, kusjuures igale leheküljele saab sisestada 12 nooti või pausi.

1. Liigutage juhtklahvi üles või alla vajutades kursorit (üles või alla liikumisel muutub noodi helikõrgus.
2. Kui kursor on õigele noodile jõudnud, vajutage valikuklahvi **Sisest**.
3. Liikuge noodile või pausile (noodi pikkuse muutmiseks) ning vajutage valikuklahvi **OK** või vajutage noodi või pausi sisestamiseks vastavat numbriklahvi.

   Noot või paus sisestatakse noodijoonestikku ning kursor nihkub sisestatud noodi või pausi kõrgusel ühe koha võrra paremale.
4. Järgmiste nootide või pauside sisestamiseks korrake juhiseid 1 kuni 3.

   Märkus. Funktsiooni Helilooja valikute abil saate lisada ka saatemeloodia, muuta tempot või reguleerida helitugevust. Vt järgmist lehekülge.

5. Kui olete meloodia loomise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
6. Valige käsk **Salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
7. Sisestage meloodia nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Meloodia on nüüd salvestatud ning kuvatakse uus noodijoonestik.

Helilooja valikute kasutamine

Meloodia loomise ajal vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Uus: avab heliloominguks uue kuva.

Ava: avab teie loodud meloodiate loendi.

Esita: taasesitab praeguse meloodia.

Salvesta: salvestab meloodia.

Salvesta nimega: saate meloodia mõne muu nimega salvestada.

Pill: võimaldab muuta meloodiat esitavat muusikainstrumenti.

Saatemeloodia: saatemeloodia valimiseks. Saate valida mitmesuguste muusikažanride (nt tantsumuusika, džäss, Ladina-Ameerika muusika, popmuusika või reggae) seast.

Lisa noot: saate lisada noote akordi.

Tempo: võimaldab muuta meloodia tempot.

Helitugevus: saate eraldi reguleerida põhi- ja saatemeloodia helitugevust.

Meloodia redigeerimine

Meloodia loomise ajal või pärast salvestatud meloodia avamist saate meloodiat redigeerida.

1. Sisestatud noodi või pausi muutmiseks liigutage kursorit, vajutades juhtklahvi vasakule või paremale.

   Valitud noot või paus värvub punaseks, näidates, et praegu ollakse redigeerimisrežiimis.

2. Muutke noodi kõrgust ja kestust või pausi pikkust samuti, nagu toimiksite selle sisestamisel.

   Et nooti poole tooni võrra kõrgendada või madaldada, vajutage nuppe * või #.

   Redigeerimisrežiimis olles on pärast valikuklahvi **Valikud** vajutamist saadaval järgmised valikud.

   - **Vahemik**: saate juhtklahvi vasakule või paremale vajutades valida mitu nooti või pausi.
     Valitud noodid ja pausid märgitakse kollase värviga.
   - **Kopeeri**: valitud noodid või pausid kopeeritakse.
   - **Lõika**: valitud noodid või pausid lõigatakse välja.
   - **Kleebi**: saate valitud noodid või pausid kustutada.
   - **Muuda**: saate muuta praegu valitud noodi või pausi pikkust.
   - **Kustuta**: saate valitud noodid või pausid kustutada.
   - **Esita**: saate praegust meloodiat uuesti esitada.

3. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage juhtklahvi paremale, kuni kursor jõuab sisestusasendisse.

4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige meloodiasse tehtud muudatuste salvestamiseks käsk **Salvesta**. Kui soovite meloodia salvestada uue nimega, valige käsk **Salvesta nimega**.

Mälu olek

See valik võimaldab kontrollida helilooja kasutatava mälumahu suurust. Multimeediasõnum kaustadele, kaamerakaustale ja meediaboksile on telefonis eraldatud teatud ühine mälumaht.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutuses oleva mälumahu suhe. MMS-sõnumikaustade, kaamerakausta ja meediumiboksi kasutatava mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Märkmik

Märkmikuga saate teha järgmist:

- vaadata kalendrit ja/või kirjutada memo või ülesannete loendi;
- seada jooksva kuupäeva ja kellaaja ning vaadata kellaaega linnades üle kogu maailma;
- seada alarmi või äratuse, et telefon heliseks kindlal kellaajal;
- kasutada telefoni kalkulaatori, ühikuteisendi, taimeri või stopperina.

Uus memo

Selle menüüvaliku abil saate luua uue memo.

Märkus. Sellesse menüüsse pääsete ka siis, kui hoiate ooterežiimis olles all klahvi **C**.

1. Kirjutage kuni 100-märgiline memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 41.

2. Valige salvestatava memo kategooria ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Saadaval on järgmised kategooriad.

   - **Ajakava**: üldised ajakava sündmused (nt kohtumised või koosolekud).
   - **Tööde loend**: tööd, mida peate tegema. Need salvestatakse teie tööde loendis.
   - **Helista**: kõned, mida peate tegema.
   - **Tähtpäev**: tähtpäevad, mida peate meeles pidama (nt pulma-aastapäevad, sünnipäevad või muud erilised päevad).

   Märkus. Igasse kategooriasse saab salvestada kuni 25 üksust; kokku saab seega salvestada 100 memo.

3. Liikuge navigeerimisklahvide abil kalendris soovitud kuupäevale. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Kui vaja (sõltuvalt valitud kategooriast), sisestage sündmuse kellaaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.
5. Kui olete valinud 12-tunnise kellaajavormingu (vt lk 140), valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **EL** või **PL** ja vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
6. Memo jaoks alarmi seadmiseks vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**. Memo salvestatakse kohe. Minge 10. juhise juurde.
7. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.
8. Kui olete valinud 12-tunnise kellaajavormingu (vt lk 140), valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **EL** või **PL** ja vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
9. Valige alarmi meloodia ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Memo salvestatakse ning kuvatakse ekraanil.
10. Valikuklahvi **Valikud** abil saate valida järgmised võimalused.
    - **Lisa**: saate valitud päevale lisada uue memo.
    - **Kustuta**: saate memo kustutada.
    - **Redigeeri**: saate memo redigeerida.
    - **Teisalda**: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale teisaldada.
    - **Kopeeri**: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale kopeerida.
11. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Kalender

Kalendri abil saate jälgida oma ajakava, vajalikke telefonikõnesid ja töid ning tähtpäevi. Võite seada alarmi mõnele ajakavas määratud kuupäevale.

Kalendri kasutamine

Kui soovite...	**Vajutage...**
liikuda mõnele muule päevale	juhtklahvi vasakule või paremale.
liikuda mõnele muule nädalale	juhtklahvi üles või alla.
liikuda eelmisele või järgmisele kuule	juhtklahvi üles või alla ning hoidke seda all.
liikuda eelmisele või järgmisele aastale	juhtklahvi vasakule või paremale ning hoidke seda all.

Järgmised valikud on saadaval, kui vajutate kalendris viibides valikuklahvi **Valikud**:

Lisa memo: saate valitud päevale lisada uue memo.

Mine kuupäevale: saate sisestada kindla kuupäeva ja siis ajakavas sellele kuupäevale sündmuse lisada.

Kuva kõik: kuvab kõik juba ajakavva lisatud sündmused.

Kustuta päev: kustutab valitud päevale määratud sündmuse.

Kustuta kõik: kustutab kõik ajakavva lisatud sündmused.

Uue memo loomine

1. Liikuge kalendris soovitud kuupäevale (vt lk 135) ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kirjutage oma memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.
3. Valige salvestatava memo kategooria ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Saadaval on järgmised kategooriad.

   - **Ajakava**: üldised ajakava sündmused (nt kohtumised või koosolekud).
   - **Tööde loend**: eesootavad tööülesanded.
   - **Helista**: kõned, mida peate tegema.
   - **Tähtpäev**: tähtpäevad, mida peate meeles pidama (nt pulma-aastapäevad, sünnipäevad või muud erilised päevad).
4. Memo salvestamiseks järgige lk 134 toodud 4. juhist.

Kalendrisse kantud memode vaatamine

Kuupäev, millega on seostatud memo, on punase kastikesega esile tõstetud. Kui valite kuupäeva, millega on juba sündmusi seostatud, kuvatakse kalendri parempoolses allnurgas iga liiki memode arv:

- : üldised ajakava sündmused
- : tööde loend
- : kõned
- : tähtpäevad

Memode vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui olete ühele päevale loonud mitu memo, saate soovitud memole liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused.

Lisa: saate lisada uue memo. Lisateavet memo lisamise kohta vt lk 133.

Kustuta: saate memo kustutada.

Redigeeri: saate memo redigeerida.

Teisalda: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale teisaldada.

Kopeeri: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale kopeerida.

Tööde loend

Selle menüü abil saate vaadata ülesannete loendit.

Tööde loendisse kuuluva uue memo loomiseks tehke järgmist.

1. Kirjutage ülesannet kirjeldav memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

2. Liikuge kalendris soovitud kuupäevale (vt lk 135) ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Memo salvestamiseks järgige lk 134 toodud 4. juhist.

Kui olete tööülesanded määratlenud, kuvatakse need menüü **Tööde loend** loendis olekumärgiga (valmis või ennistatava ülesande puhul).

Soovitud tööülesandele liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**. Ülesanne kuvatakse koos tähtaja, alarmisätte, projekti üksikasjade ja olekumärgiga.

Järgmisele või eelmisele ülesandele saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused:

Lisa: saate lisada uue ülesande. Lisateavet ülesannete loendisse kuuluvate memode lisamise kohta vt lk 133.

Märgi: saate muuta olekumärget.

Redigeeri: saate redigeerida praeguse ülesande sisu.

Teisalda: saate praeguse ülesande mõnele muule kuupäevale teisaldada.

Kopeeri: saate praeguse ülesande mõnele muule kuupäevale kopeerida.

Kustuta: saate ülesande kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik ülesanded loendist kustutada.

Kell

Selle valiku abil saate muuta ekraanil kuvatavat jooksvat kellaaega ja kuupäeva. Võite ka vaadata Greenwichi aega (GMT) ning jooksvat kellaaega maailma 22 suuremas linnas.

Saadaval on järgmised valikud.

Sea kellaaeg: jooksva kellaaja sisestamiseks. Kellaajavormingu saate valida menüüvalikuga **Sea vorming**; lk 140.

Märkus. Enne kellaaja seadmist peate määrama oma ajavööndi. Seda saate teha menüüvalikus **Sea maailma kellaaeg**.

Sea kuupäev: praeguse päeva, kuu ja aasta sisestamiseks. Kuupäevavormingut saate muuta menüüvalikus **Sea vorming**; lk 140.

Sea maailma kellaaeg: saate vaadata jooksvat Greenwichi aega (GMT) ja kellaaega maailma 22 suuremas linnas. Linnade vahel saate liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- linna nimi;
- jooksev kuupäev ja kellaaeg;
- ajavahe valitud linna ja teie linna vahel, kui olete seadnud kohaliku kellaaja (vt allpool) või ajavahe GMT-ga (vaikimisi).

Oma ajavööndi valimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades juhtklahvi üks või mitu korda vasakule või paremale.

   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Sea**.

3.

Kui soovite...	**Valige...**
värskendada jooksvat kuupäeva või kellaaega selle uue sättega	**Sea kohalik**.
osutada, et ajavöönd on praegu seatud suveajale	**Sea suveaeg**. Ikoon kuvatakse ajavahe kõrval.
osutada, et ajavöönd ei kasuta enam suveaega	**Eemalda suveaeg** (saadaval ainult juhul, kui ajavahe kõrval kuvatakse ikoon).

4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Sea vorming: lubab muuta kellaaja- ja kuupäevavormingut.

Kellaajavorming: 24 tundi
12 tundi

Kuupäevavorming: PP/KK/AAAA (päev/kuu/aasta)
AAAA/KK/PP (aasta/kuu/päev)

Alarm

Selle valiku abil saate alarmi seada kindlal ajal helisema. Saate seadistada kuni kolm alarmi või seadistada telefoni helisema ka juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Alarmi seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **Hommikukõne**, **Alarm 1** või **Alarm 2**.

   Ikoon tähendab, et praegu pole alarmi seatud.
   Ikoon tähendab, et üks alarm on juba seatud.

2. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.

4. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud valikule ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Muutke sätet vastavalt vajadusele.

   - **Alarmi päev**: märkige või tühjendage valikuklahvi **Vali** abil soovitud nädalapäevade ruudud. Igapäevase alarmi või äratuse seadmiseks valige väärtus **Iga päev**. Ajutise alarmi või äratuse seadmiseks valige väärtus **Ainult üks kord**. Kui vajutate pärast valiku tegemist valikuklahvi **OK**, palutakse teil sisestada alarmi kellaaeg.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi kõlamise kellaaeg.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi meloodia.
   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib alarmi.

Märkus. Alarmide 1 ja 2 alarmi tüüp sõltub sissetulevate kõnede alarmi tüübist. Hommikukõne alarmi tüüp on alati mõni meloodia.

5. Sätete muutmiseks korrake 4. juhist.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Pärast alarmi seadmist näete ekraani ülemisel real alarmiikooni ( ). Kõlava alarmi vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.

Märkus. Alarm ei kõla, kui olete aktiveerinud vaikse režiimi. Kui aga olete seadnud hommikukõne, kõlab alarm isegi juhul, kui telefon on vaikses režiimis.

Et seada alarm helisema ka siis, kui teie telefon on välja lülitatud, tehke järgmist.

1. Liikuge loendis Alarm sättele **Automaattoide** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Vajadusel vajutage väärtuse **Sees** valimiseks valikuklahvi üles või alla.

   Automaattoite funktsiooni väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.
3. Sätte salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Pärast automaattoitega alarmi aktiveerimist kuvatakse valiku **Automaattoide** ees märge. Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitub see ise sisse ja mängib alarmi. Seejärel lülitub telefon automaatselt välja.

Alarmi väljalülitamiseks tehke järgmist.

- Vajutage valikuklahvi **Kinnita**.
- Kui kõlab hommikukõne alarm, saate alarmi viieks minutiks vaigistada, kui vajutate suvalist nuppu või valikuklahvi **Järelär**. Viie minuti pärast kõlab alarm taas. Nii saate toimida kuni viis korda.

Äratusalarm kõlab siis, kui telefon on välja lülitatud, funktsioon **Automaattoide** on sisse lülitatud ning vaikne režiim on aktiveeritud. Kui lähtestate hommikukõne alarmi kellaaja või desaktiveerite hommikukõne alarmi, tühistatakse äratusalarm.

Diktofon

Selle menüüvaliku abil saate salvestada häälmemo ning saata selle MMS-teenuse abil teistele kuulamiseks.

Salvesta

Selle valiku abil saate salvestada uue häälmemo.

1. Salvestamise alustamiseks valige , vajutades valikunuppu **Vali**.
2. Salvestage häälmemo, rääkides mikrofoni.
3. Kui valite või kui salvestusaeg lõpeb, talletatakse häälmemo automaatselt telefonis. Salvestatud häälmemo taasesitamiseks valige . Nuppudega , või saate esituse peatada või liikuda häälmemos ette- või tahapoole.
4. Võite vajutada ka valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi valikuid.
   - **Saada**: salvestatud häälmemo saatmiseks mõnele teisele isikule, kelle telefon toetab MMS-teenust.
   - **Nimeta ümber**: saate muuta salvestatud häälmemo nime.
   - **Kustuta**: saate salvestatud häälmemo kustutada.
   - **Atribuudid**: kuvatakse talletatud häälmemo teave (nt nimi, mälumaht ning failivorming).
5. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Hääled

See valik kuvab teie salvestatud häälmemode loendi. Liikuge soovitud häälmemole ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Häälmemo esitatakse automaatselt. Taasesituse ajal saate nuppudega , , , või esituse lõpetada või peatada või liikuda häälmemos ette- või tahapoole. Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused.

Saada: salvestatud häälmemo saatmiseks mõnele teisele isikule, kelle telefon toetab MMS-teenust.

Nimeta ümber: saate muuta salvestatud häälmemo nime.

Kustuta: saate salvestatud häälmemo kustutada.

Atribuudid: kuvakse talletatud häälmemo teave (nt nimi, mälumaht ning failivorming).

Kustuta kõik

Selle valikuga saate kustutada kõik salvestatud häälmemod. Kinnitusteate kuvamisel vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sätted

Selle valikuga saate muuta diktofoni vaikekonfiguratsiooni. Saadaval on järgmised valikud.

Salvestamise aeg: saate seada salvestamise kestuse.

Normaal: häälmemo salvestamine jätkub seni, kuni kogu telefoni mälu on täis saanud.

Piiratud suurus (MMS): saate salvestada kuni 2-minutilisi pikkuseid häälmemosid; salvestatud häälmemo saab lisada multimeediasõnumitele.

Helitugevus: saate reguleerida häälmemo helitugevust taasesituse ajal.

Vaikenimi: saate muuta häälmemo nime vaike-eesliidet.

Mälu olek

Selle valikuga saate kontrollida diktofoni kasutatava mälumahu suurust. MMS-sõnumikaustadele, kaamerakaustale ja meediumiboksile on telefonis eraldatud teatud mälumaht.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälumahu suhe. MMS-sõnumikaustade, kaamerakausta ja meediumiboksi kasutatava mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Kalkulaator

Telefoni saab kasutada ka kalkulaatorina. Kalkulaator sooritab aritmeetilisi põhitehteid (nt liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja protsendi arvutamine).

Tehete sooritamiseks tehke järgmist.

1. Sisestage numbriklahvide abil esimene arv.

   Märkus. Vale märgi kustutamiseks või ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi **C**.

2. Komakoha (**.**) sisestamiseks vajutage klahvi * või klahvi # , et sisestada soovitud tehtemärk: **+** (liida), **-** (lahuta), * (korruta), **/** (jaga), **%** (protsent), **(** või **)**.

3. Sisestage teine arv.

4. Korrake vajadusel 2. ja 3. juhist.

5. Tulemi kuvamiseks vajutage valikuklahvi **Võrdub**.

   Vastus kuvatakse väljal **Vastus**.

   Märkus. Tulem ümardatakse kuue kümnendkohani.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Teisendus

Selle menüüvaliku abil saate üht tüüpi ühiku teisendada teist tüüpi ühikuks.

Väärtuse teisendamiseks tehke järgmist.

1. Valige loendist vajalik teisendusvaldkond (**Valuuta**, **Pikkus**, **Kaal**, **Maht**, **Pindala** või **Temperatuur**) ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage väljale **Lähtev** liikumiseks juhtklahvi alla.

   Klahvi * abil saate sisestada ka arvu murdosa eraldaja (.). Lisaks saate klahvi # abil teisendusvaldkonnas **Temperatuur** sisestada ka miinusmärgi (–).

3. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades lähteühik ja vajutage seejärel väljale **Sihtvä** liikumiseks juhtklahvi alla.

   Saadaolevate ühikute kohta leiate teavet järgmisel leheküljel toodud tabelist.

4. Valige soovitud ühik juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

5. Vastuse vaatamiseks vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Vastus kuvatakse väljal **Vastus**.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi või klahvi .

Saadaolevad ühikud

Tüüp	**Ühikud**		
Valuuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Pikkus	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Kaal	g	kg	tonn
	grain	oz	nael
Maht	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Pindala	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	aaker		
Temperatuur	°C	°F	

Taimer

Taimeri abil saate telefoni teatud aja järel helisema seada.

1. Vajutage valikuklahvi **Sea**.
2. Sisestage (tundides ja minutites) ajavahemik, mille järel alarm peaks kõlama, ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Taimeri käivitamiseks vajutage valikuklahvi **Alusta**.

Taimer jätkab loendamist ka taimeriekraanilt väljumisel. Pärast määratud aja möödumist teavitab telefon teid sellest: kõlab meloodia ja kuvatakse tekstiteade.

Taimerimeloodia vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.

Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimeriekraanil valikuklahvi **Lõpeta**.

Märkused.
- Taimer töötab telefoni akult. Seega väheneb taimeri kasutamisel telefoni tööaeg.
- Vaikse režiimi aktiveerimisel heli ei kõla.

Stopper

Stopperi abil saab mitmesugustel spordialadel aega mõõta.

Näide. Jooksu- või ujumisvõistlused.

Kasutada saab kuni nelja stopperit.

Stopper on sajandiksekundilise täpsusega. Maksimaalne mõõtmiseaeg on 10 tundi.

1. Stopperite käivitamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Esimese stopperi seiskamiseks vajutage valikuklahvi **OK**. Korrake seda juhist teiste stopperite puhul.
3. Stopperite lähtestamiseks vajutage valikuklahvi **Lähtest**.
4. Väljumiseks vajutage klahvi **C** või .

Kaamera

Teie telefonile lisatud kaamera abil saate reisil olles teha pilte nii inimestest kui ka sündmustest. Lisaks sellele saate fotosid piltsõnumite või meilimanustena teistele vaatamiseks saata. Kaameraga saab teha JPEG-pilte.

ETTEVAATUST!

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Märkus. Jälgige, et te ei kataks telefoni hoides kaamera objektiivi käega kinni. Kaamera objektiiv asub telefoni tagaküljel.

Pildista ja saada

Selle menüü abil saate teha pilte, mida saab piltsõnumitena muudesse sihtkohtadesse saata. Pilte saab kasutada taustana ja salvestada eraldi kausta Minu album.

Pildistamine

1. Menüü Pildista ja saada avamiseks vajutage ooterežiimis olles juhtklahvi üles. Kui valik **Pildista ja saada** on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ooterežiimis olles saate kohe pildistada, kui vajutate ja hoiate all telefoni paremal küljel asuvat kaamera-nuppu ( ).

   Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.

   Ekraani ülemisel real kuvatavad ikoonid näitavad formaati, kvaliteeti, välgu tüüpi ning praegust režiimi (näidatakse vaid siis, kui olete valinud sarivõtte- või öörežiimi).

2. Reguleerige pilti kaamerat objektile suunates.

Kui soovite...	**Vajutage...**
reguleerida pildi heledust	juhtklahvi vasakule või paremale.
pilti suumides suurendada või vähendada	juhtklahvi üles või alla.
pildil üles-alla liikuda	helitugevuse suurendamise nuppu.
pilti peegelkujutisena pöörata	helitugevuse vähendamise nuppu.
pildinäidiku raami sisse või välja lülitada	klahvi **1**.
muuta pildi formaati	klahvi **2**.
muuta pildi kvaliteeti	klahvi **3**.
valida režiimi	klahvi **4**.
valida efekti	klahvi **5**.
tükeldusefektivastast müra sisse või välja lülitada	klahvi **6**.
valida kaadri	klahvi **7**.
valida viivitusaja	klahvi **8**.
siirduda menüüsse **Minu fotod**	klahvi **9**.
lülitada kaamera välgu sisse või välja (kui olete valinud menüüs **Välklamp** sätte **Käsitsi**. Vt lk 154, 157)	klahvi **0**.

Lisateavet nende funktsioonide kohta vt "Kaameravalikute kasutamine" lk 153.

3. Ülesvõtte tegemiseks vajutage valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuvat kaameranuppu ( ).

   Pilt salvestatakse automaatselt kausta **Minu fotod** (vt lk 155).

4.

Kui soovite...	**Vajutage...**
valikuid kasutada	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet valikute kohta leiate altpoolt.
pildifaili kustutada	valikuklahvi **Kustuta**.
järgmise pildi tegemiseks pildistamisrežiimi naasta	klahvi **C**.
kaamera välja lülitada ning ooterežiimi naasta	klahvi .

Kui vajutate pärast ülesvõtte tegemist valikuklahvi **Valikud**, saate valida järgmiste variantide hulgast. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud variandini ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Saada: saate saata kaameraga tehtud pilti sisaldava multimeediumisõnumi. Lisateabe saamiseks multimeediumisõnumite saatmise kohta vt lk 95.

Nimeta ümber: saate kaameraga tehtud pildi ümber nimetada.

Mine minu fotodesse: saate vaadata kaustas **Minu fotod** olevaid tehtud pilte (vt lk 155).

Sea: saate foto tapeediks või helistaja ID-ks seada.

Taustapildiks: saate foto tapeediks seada.

Helistaja ID: saate foto helistaja ID-ks seada.

Kaitse: saate tehtud pilti soovi korral kustutamise eest kaitsta.

Atribuudid: selle valikuga kuvatakse pildi kohta selline teave nagu nimi, formaat, kuupäev, eraldusvõime, kaitse liik ja vorming.

Kaameravalikute kasutamine

Kui vajutate pildistamisrežiimis valikuklahvi , saate pildistamisel kasutada järgmisi valikuid.

Režiim: pildistamisel saab kasutada erinevaid režiime. Režiimi muutmisel kuvatakse vastav indikaator ekraani paremas ülaservas.

Tavaline võte: saate pildistada tavarežiimis.

Mitu pilti järjest: saate teha sportvõtteid. Valige kiirus ja soovitud fotode arv. Kui vajutate valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuvat kaameranuppu ( ), teeb ja salvestab telefon automaatselt järjest nii palju pilte, kui olete määranud. Vaikimisi seatakse pildi formaadiks Mobiil (128*120).

Öörežiim: selle valiku abil saate pimedas teha parima kvaliteediga pilte.

Ainult ülesvõte: saate teha pilte ilma neid üle vaatamata.

Kaader: selle valikuga saate pildi puhul kasutada kaadrit. Soovitud kaadrivormingu valimiseks vajutage navigeerimisklahvi. Valitud kaadrivorminguga pilti saate eelvaates kuvada valikuklahvi **Eelv.** abil. Vaikimisi seatakse pildi formaadiks Mobiil (128*120).

Märkus. Kaadri kasutamisel ei kuvata suumi ja heleduse reguleerimise näidikuribasid.

Efektid: selle valikuga saate pildile rakendada eriefekte. Soovitud tooni otsimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Saadaval on valikud **Hall**, **Negatiiv**, **Seepia**, **Graveering** ja **Eskiis**. Efektide desaktiveerimiseks valige väärtus **Väljas**.

Pööramine: selle valikuga saate pilti vertikaalselt keerata või selle peegelpildina ümber pöörata.

Taimer: saate valida viivitusaja. Pildistamisklahvi vajutamisel teeb telefon pildi määratud aja möödudes. Kaamerarežiimist väljumisel või menüü **Taimer** väärtuse **Väljas** valimisel lülitatakse taimer välja.

Sätted: siin saate muuta pildistamissätteid. See valik on sünkroonitud menüüga **Sätted**. Vt lk 156.

Foto formaat: seab foto formaadiks ühe järgmistest: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** või **Mobiil(128*120)**. Valitud formaat kuvatakse pildistamisnäidikul.

Foto kvaliteet: foto kvaliteedi valikuteks on **Ülihea**, **Hea**, **Tavaline** ja **Rahuldav**. Valitud väärtus kuvatakse ekraani ülaservas.

Katiku heli: saate valida katiku – valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuva kaameranupu ( ) – vajutamisel kõlavat heli.

Märkus. Helisätet ei rakendata sarivõttele.

Välklamp: saate määrata, kas kaamera välk lülitatakse tööle automaatselt või mitte.

- Käsitsi: kaameravälgu sisse- või väljalülitamiseks vajutage pildistamisrežiimis klahvi **0**.
- Automaatne: katiku – valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuva kaameranupu ( ) – vajutamisel tehakse pilti koos välguga. Pärast seda, kui kaamera on ülesvõtte lõpetanud, lülitub välk välja.

Vaikenimi: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.

Spikker: selle valikuga kuvatakse navigeerimisklahvide ja helitugevusnuppude funktsioonid pildistamisrežiimis.

Minu fotod

Selle menüü abil saate tehtud pilte vaadata.

Kui soovite...	**Vajutage...**
pilte sirvida	navigeerimisklahve.
kuvada valitud pildi suurendatult	valikuklahvi **Vaata**.
naasta mitme pildi kuvamise režiimi	valikuklahvi **Multi**.
valikuid kasutada	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 152.
kaamera välja lülitada ning ooterežiimi naasta	klahvi .

Minu albumid

Käsuga Minu albumid saate talletada oma pildid nagu tavalisse fotoalbumisse. Valige üks albumitest. Kuvatakse albumisse salvestatud pildid. Üksikasjaliku teabe saamiseks piltide vaatamise ja nende kasutamise kohta vt lk 155.

Kustuta kõik

Saate kustutada kõigisse kategooriatesse salvestatud pildid.

1. Liikuge soovitud fotokaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Valikuga **Kõik** märgitakse kõik fotokaustad. Kaitstud fotode ja helistaja ID-ks märgitud fotode kustutamiseks valige variant **Kaitstud fotodega** ja **Helistaja ID fotodega**.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhist.

3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate fotode kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sätted

Selle menüüvalikuga saate muuta kaamerafunktsiooni kasutamise vaikesätteid.

Saadaval on järgmised valikud.

Foto formaat: seab foto formaadiks ühe järgmistest: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** või **Mobiil(128*120)**. Valitud formaat kuvatakse pildistamisnäidikul.

Foto kvaliteet: foto kvaliteedi valikuteks on **Ülihea**, **Hea**, **Tavaline** ja **Rahuldav**. Valitud väärtus kuvatakse ekraani ülaservas.

Katiku heli: saate valida katiku – valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuva kaameranupu ( ) – vajutamisel kõlavat heli.

Märkus. Helisätet ei rakendata sarivõttele.

Välklamp: saate määrata, kas kaamera välk lülitatakse tööle automaatselt või mitte.

Käsitsi: kaameravälgu sisse- või väljalülitamiseks vajutage pildistamisrežiimis klahvi **0**.

Automaatne: katiku – valikuklahvi või telefoni paremal küljel asuva kaameranupu ( ) – vajutamisel tehakse pilti koos välguga. Pärast seda, kui kaamera on ülesvõtte lõpetanud, lülitub välk välja.

Vaikenimi: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.

Mälu olek

Kaamerakaustale, meediumiboksile ja multimeediumisõnumite kaustale on telefonis eraldatud teatud mäluruum.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälumahu suhe.

Kaamerakausta, meediumiboksi ja multimeediumisõnumikausta kasutatud mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Telefoni sätted

Paljusid teie telefoni funktsioone saab kohandada menüü **Telefoni sätted** kaudu.

Ekraan

Ekraanil kuvatava taustapildi ja komponentide värvi saab muuta oma eelistustele ja vajadustele vastavaks.

Tapeet

Selle menüüvaliku abil saate muuta ooterežiimis olles ekraanil kuvatavat taustapilti.

Saadaval on järgmised valikud.

Animatsioonid: lubab valida animatsioonide seast sobiva.

Fotod: saate valida ühe kaameraga tehtud piltidest.

Pildid: saate valida ühe menüü **Meediaboks** kaustas **Pildid** sisalduvatest piltidest, mis on alla laaditud mõnelt WAP-saidilt või saadetud tarkvaraga EasyStudio või multimeediumisõnumiga.

Teksti paigutus: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava teksti (nt operaatori nime, jooksva kuupäeva ja kellaaja ning vastamata kõnede või uute sõnumite teadete) paigutuse. Valikuteks on **Üleval** või **All**. Kui seate selle valiku sätteks **Väljas**, kuvatakse ekraanil ainult taustapilt.

Tekstilaad: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava teksti laadi.

Märkus. Kui seate tapeediks valiku **Kalender**, ei toimi enam teksti paigutuse ja laadi valikud.

Kest

Saate muuta selliste ekraanikomponentide värvisätteid nagu valikuklahvide indikaatorite ala või menüüde nimed ja ikoonid.

Taustvalgustus

Saate määrata, kui pikalt telefon taustvalgustust kuvab.

Valige, kui kaua taustvalgustus pärast viimast klahvivajutust põleb.

Ekraani eredus

Selle valikuga saate muuta ekraanipilte heledamaks või tumedamaks.

1. Kontrastsuse reguleerimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla või kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe.

2. Kui olete tulemusega rahul, vajutage valiku salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

Tervitussõnum

Selle menüüvaliku abil saate seadistada tervitussõnumi, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Selle menüü avamisel kuvatakse praegune sõnum.

Kui soovite...	**Vajutage...**
praeguse sõnumi kustutada	ja hoidke all klahvi **C**.
sisestada uue sõnumi	vastavaid tähe- ja numbriklahve.
sisestuse salvestada	valikuklahvi **OK**.
sisestuse tühistada ja ooterežiimi naasta	klahvi .

Täiendavat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 41.

Keel

Ekraaniteksti ja tekstisisestusrežiimi jaoks saab seada erinevad keeled. Saadaval on järgmised valikud.

Teksti keel: saate muuta ekraaniteksti keelt (nt menüüde, valikute või hoiatusteadete näol).

Tekstisisestusrežiim: saate seada tekstisisestusrežiimis kasutatava vaikekeele.

Turvalisus

Turvalisusesätted võimaldavad teil oma telefoni kasutamist piirata, lubades seda kasutada vaid teie valitud inimestel ja teie valitud liiki kõnedeks.

Teie telefoni funktsioonide kaitsmiseks kasutatakse mitmesuguseid koode ja paroole. Lisateavet vt lk 172 -174.

PIN-kontroll

Kui PIN-kontrolli funktsioon on kasutusel, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama PIN-koodi. Nii ei saa keegi, kes teie PIN-koodi ei tea, telefoni teie nõusolekuta kasutada.

Märkus. PIN-koodi kontrollimise funktsiooni keelamiseks peate oma PIN-koodi sisestama.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefon loob sisselülitamisel kohe võrguga ühenduse.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama PIN-koodi.

Oma PIN-koodi muutmiseks lugege teemat menüükäsu **Muuda PIN** kohta.

Muuda PIN

Selle funktsiooni abil saate juhul, kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on sisse lülitatud, oma praeguse PIN-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN-koodi.

Pärast uue PIN-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Telefoni lukk

Telefoni lukustusfunktsiooni aktiveerimisel telefon lukustatakse ning telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama telefoni 8-numbrilise parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks lugege järgneva menüükäsu **Vaheta parool** kohta.

Kui olete õige parooli sisestanud, saate telefoni kasutada kuni telefoni väljalülitamiseni.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefoni sisselülitamisel ei nõuta teilt telefoni parooli sisestamist.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate sisestama telefoni parooli.

Vaheta parool

Paroolivahetusfunktsiooni abil saate oma praeguse parooli uue vastu vahetada. Enne uue parooli määramist peate sisestama oma praeguse parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud "00000000". Pärast uue parooli sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Privaatsus

Selle funktsiooni abil saate lukustada või vabastada kasutamiseks sellist sisu kasutamise nagu multimeediumisõnumid, fotod, pildid ja helid.

Privaatsusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks peate sisestama oma telefoni parooli.

SIM-lukk

SIM-kaardi lukustusfunktsiooni lubamiseks peate sisestama uue nelja- kuni kaheksakohalise SIM-luku koodi ning selle kinnituseks uuesti sisestama.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefoniga saab kasutada mis tahes muid SIM-kaarte.

Luba: mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

SIM-luku tühistamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate väljahelistamispiirangu režiimiga (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid nii, et telefonilt saaks helistada vaid teatud telefoninumbritele.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: saate helistada suvalisel numbril.

Luba: saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüvalikut ei kuvata.

Oma PIN2-koodi muutmiseks vt järgnevat menüükäsku **Muuda PIN2**.

Muuda PIN2

Funktsiooni Muuda PIN2 abil saate telefoni praeguse PIN2-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN2-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN2-koodi.

Pärast uue PIN2-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüvalikut ei kuvata.

Automaatne kordusvalimine

Automaatse kordusvalimise funktsiooni puhul proovib telefon juhul, kui kõnele ei vastata, numbrit valida kuni kümme korda järjest.

Märkus. Kahe kõnekatse vaheline intervall muutub.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: numbrit ei valita uuesti.

Sees: number valitakse automaatselt uuesti.

Hääle selgus

See menüüvalik muudab heli valjemaks ja selgemaks.

Sellest on kasu siis, kui asute mürarohkes paigas.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: telefon ei kasuta hääleselgusfunktsiooni.

Sees: telefon lülitab hääleselgusfunktsiooni sisse siis, kui asute mürarohkes paigas.

Klapi sätted

Saate valida klapi üles- või allalibistamisel telefoni sooritatava toimingu.

Üles: valikud on kas **Pole** või **Aktsepteeri kõne**.

Kui valite sätteks **Pole**, peate kõnele vastamiseks vajutama mõnda klahvi (sõltuvalt sätte Klahvi vastus valikust).

Kui aga valite sätte **Aktsepteeri kõne**, piisab kõnele vastamiseks klapi ülespoole libistamisest.

Alla: valikud on kas **Peata toiming** või **Jätka toimingut**.

Kui valite sätte **Peata toiming**, peatab telefon klapi allalibistamisel käsiloleva toimingu ning lukustab automaatselt klahvid.

Kui aga valite sätte **Jätka toimingut**, jätkab telefon klapi allalibistamisel käsilolevat toimingut. Ooterežiimis olles kuvatakse siiski klahvide lukustamise kinnitusteade.

Klahvi vastus

Sissetulevatele kõnedele saab vastata ka suvalist klahvi vajutades.

Väljas: sissetulevatele kõnedele saab vastata ainult klahvi või valikuklahvi **Aktsep.** vajutamisega.

Sees: kõnele vastamiseks saab kasutada kõiki klahve, v.a klahvi .

Infrapuna aktiveerimine

Selle menüü abil saate aktiveerida või desaktiveerida infrapunapordi.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: desaktiveerib telefoni infrapunafunktsiooni.

Sees: aktiveerib telefoni infrapunafunktsiooni. Infrapunaikoon ( ) kuvatakse ekraani ülemisel real.

Kui side teie telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei alga 1 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, siis desaktiveeritakse see funktsioon automaatselt.

Lähtesta sätted

Selle menüüvaliku abil saate lähtestada telefoni vaikekonfiguratsiooni. Lähtestada saate helisätted, telefoni sätted või kõik sätted korraga.

1. Valige lähtestatavad sätted valikuklahvi **Vali** abil.

2. Kinnitusteate kuvamisel vajutage sätete lähtestamiseks valikuklahvi **Jah**. Sisestage seejärel telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Parooliks on vaikimisi seatud "00000000". Selle muutmiseks vt lk 162.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Alternatiivliini teenuse (ALS) kasutamine

ALS-funktsiooni abil saab ühe SIM-kaardiga seostada kaks liini. Seega saate helistada ja kõnesid vastu võtta mõlemal liinil. Kui olete selle võrguteenuse tellinud, saate selle seadistada paari lisamenüüvaliku abil.

Märkus. Küsige oma teenusepakkujalt, kas see funktsioon on saadaval ja kuidas ALS-i tellida.

Liini valimine

Iga kõne jaoks saate liini valida menüüvalikuga **Aktiivne liin**. Lisateavet vt lk 82.

Liininime redigeerimine

Kummagi liini nime saate redigeerida menüüvalikus **Sea oma number**.

Liini nime redigeerimisel asendab uus nimi vastavalt nime "Liin 1" või "Liin 2". Lisateavet vt lk 66.

Helinatüübi seadistamine

Kahe liini sissetulevate kõnede eristamiseks saate kummagi liini jaoks valida erineva helinatooni. Seda saate teha menüüvalikuga **Sissetulevad kõned**. Lisateavet vt lk 83.

Kõnesuunamisvalikute seadmine

Kõnesuunamise saate seada menüüvaliku **Kõne suunamine** abil. See teenus suunab teie valitud liinil sissetulevad kõned teie määratud numbrile. Lisateavet vt lk 74.

Kõneteabe vaatamine

Iga liini kohta saate vaadata nii kõnede kestust kui ka viimase kõne maksumust. Lisateavet vt lk 72.

Probleemide lahendamine

Enne teenindusse pöördumist sooritage järgmised lihtsad testtoimingud. Nende abil võite säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad telefoni asjatu teenindusse saatmisega.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

Sisestage SIM-kaart

Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

Telefoni lukk Sisesta parool

Telefonilukustusfunktsioon on lubatud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

Sisesta PIN

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on kasutusel. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll**. Vt lk 161.

Sisesta PUK

PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage võrguoperaatorilt saadud PUK-kood.

Kuvatakse "Teenus puudub"

- Võrguühendus on kadunud. Võite olla nõrga võrgusignaaliga piirkonnas (tunnelis või hoonetest ümbritsetud kohas). Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud (kuvatakse tekst **Vaigista**)?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

Aku pole piisavalt laetud. Vahetage aku välja ja laadige see uuesti.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefoniraamatust valitud kirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, et number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage need uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Pääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitut pääsukoodi. Need aitavad teil telefoni volitamata kasutamise eest kaitsta.

Teatud pääsukoode saab muuta menüüvalikuga **Turvalisus**. Lisateavet vt lk 161.

Telefoni parool

Telefonilukustusfunktsioon (vt lk 162) kasutab telefoni parooli, et kaitsta teie telefoni volitamata kasutamise eest.

Telefoni parool on telefoniga ostes kaasas ning selleks on tehases seatud "00000000". Parooli muutmiseks kasutage menüükäsku **Vaheta parool**. Vt lk 162.

PIN-kood

PIN-kood (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Enamasti antakse see teile koos SIM-kaardiga. Kui PIN-koodi kontrolli funktsioon on lubatud (vt lk 161), peate PIN-koodi telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama.

Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, peate telefoni vabastamiseks tippima PUK-koodi ja vajutama valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN ja vajutage valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

PIN2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasnev PIN2 on vajalik teatud funktsioonide (nt hinnaloenduri) kasutamiseks. Need funktsioonid on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui tipite PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, peate telefoni vabastamiseks tippima PUK2-koodi ja vajutama valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN2 uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

PUK-kood

PUK (personaalne blokeeringust vabastamise võti) on vajalik blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK-koodi võite olla saanud koos SIM-kaardiga. Kui te PUK-koodi ei saanud, pöörduge oma kohaliku teenusepakkuja poole.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, ei saa SIM-kaarti enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK-koodi ei saa muuta. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasnev PUK2 on vajalik blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te PIN2-koodi nõudvaid funktsioone enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK2-koodi ei saa muuta. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõnepiiranguparool

4-numbrilist kõnepiiranguparooli küsitakse kõnepiirangufunktsiooni kasutamisel. Parooli saate oma teenusepakkujalt, kui tellite selle funktsiooni.

Seda parooli saate muuta menüüvaliku **Muuda piiranguparool** abil. Lisateavet vt lk 78.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

(SAR-sertifikaaditeave)

See telefon vastab Euroopa Liidu (EL) raadiolainetega seotud tervisekaitseeeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut nimega SAR (erineelduvuskiirus). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

Kõrgeim SAR-väärtus käesoleva mudeli puhul oli 0,506 W/kg.

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja mõõtmistel esinevate kõikumiste arvestamiseks. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle ühilduvust Euroopa R&TTE direktiiviga. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama lähedal, töötab telefoni saatja väiksema võimsusega. Mobiilvõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori seatud parameetrid mõjutavad märgatavalt kõne- ja ooteaega.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) jääb tavalisest tunduvalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.

- Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akusid ja laadige aku ainult Samsungi heakskiidetud laadijaga. Kui laadijat ei kasutata, ühendage see toitevõrgust lahti. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut kuuma või külma kätte (nt suvel või talvel autosse), sest nii vähendate aku töövõimet ja lühendate eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuuma või külma akuga telefon ei pruugi ajutiselt töötada, isegi kui aku on täiesti laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid, mis jäävad alla 0 °C.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis koos mõne metallesemega (münt, kirjaklamber või pastapliiats), mis võib aku + - ja – -klemmid (aku tagaosal olevad metallribad) kokku ühendada. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kasutatud akusid kohelge vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid tules.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka väga oluline kohustus, mida peab järgima iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Autojuhtimise ajal mobiiltelefoni kasutades veenduge, et seejuures järgiksite antud piirkonnas või riigis kehtivaid erieeskirju.

Töökeskkond

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega.

Südamerütmuriga inimesed:

- peaksid sisselülitatud telefoni alati rütmurist vähemalt 15 cm kaugusel hoidma;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- võimalike häiringute vältimiseks peaksid hoidma telefoni südamerütmurist kaugemal asuva kõrva ääres.

Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-signaali vastu piisavalt kaitstud. Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad. Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid meeles pidama, et raadioseadmete kasutamise piirangud kehtivad ka kütteainete hoidmise ja jaotamisega tegelevates paikades, keemiavabrikutes või lõhkamistööde teostamise läheduses.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga ühendust igas olukorras. Seepärast ei tohiks te hädavajaliku side (nt meditsiiniabi nõudvad hädaolukorrad) saamiseks jääda lootma ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning piisavalt tugeva signaaliga teeninduspiirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Kontrollige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne helistamiseks tehke järgmist.

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse.
2. Tippige oma praeguse asukoha hädaabinumber (nt 112 või mõni muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (nt kõnepiirang), peate hädaabikõne tegemiseks esmalt need funktsioonid desaktiveerima. Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenuse pakkujalt.

Hädaabikõnet tehes pidage meeles, et kogu vajalik teave tuleb edastada võimalikult täpselt. Pidage meeles, et teie telefon võib õnnetuskohal olla ainus sidevahend, seetõttu ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiiltelefoniseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiiltelefoniseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukis võib lennuki töö ohtu seada ning see on seadusega keelatud.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis kahjustavad elektroonilisi vooluahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.

- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükiplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükiplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Kuumutamisel võib telefon plahvatada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud asendusantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse kvalifitseeritud remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Terminid

Järgnevalt on lahti seletatud mõned põhimõisted, aitamaks teil paremini aru saada selles brošüüris kasutatud tehnilistest terminitest ja lühenditest ning edukamalt kasutada mobiiltelefoni funktsioone.

ALS (Alternate Line Service – Alternatiivliini teenus)

Võimalus seostada ühe SIM-kaardiga kaks liini. Selle funktsiooni abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta mõlemal liinil.

CLI-teenused ehk numbrinäidu funktsioon

Teenused, mis võimaldavad abonentide telefonidele helistaja telefoninumbrit kuvada või selle kuvamist keelata.

EMS (Enhanced Message Service – laiendatud sõnumite teenus)

Võrguteenus pilte, helisid ja animatsioone sisaldavate sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks teistele kasutajatele ja teistelt kasutajatelt ilma, et peaksite vestluskaaslasega sellest rääkima.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus lisandväärtusega andmesideteenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS tagab mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pideva Interneti-ühenduse. Selle aluseks on GSM (Global System for Mobile Communication), ahelkommuteeritud kärgmobiilsideühendused ja SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile communication – globaalne mobiilsidesüsteem)

Mobiilside rahvusvaheline standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite vahelise ühilduvuse. GSM katab enamikku Euroopa riikidest ja töötab ka mitmel pool mujal maailmas.

IrDA (Infrared Data Association – infrapuna-andmeside)

IrDA-konsortsiumi määratletud standard. Selle standardiga määratakse andmete traadita edastus infrapunakiirguse kaudu. IrDA-spetsifikatsioonid hõlmavad nii füüsiliste seadmete kui ka seadmete omavahelises suhtluses kasutatavate protokollide standardeid.

Konverentskõne

Võimalus luua konverentskõne, milles saab osaleda kuni viis osalejat.

Koputus

Võimalus kasutajat teavitada, et poolelioleva kõne ajal on saabunud uus sissetulev kõne.

Kõne ootelejätmine

Võimalus jätta üks kõne teise kõne valimise või vastamise ajaks ootele; vajadusel saate seejärel kahte kõnet vaheldumisi jätkata.

Kõne suunamine

Võimalus kõnesid mõnele muule numbrile suunata.

Kõnepiirang

Väljaminevatele ja sissetulevatele kõnedele piirangute seadmise võimalus.

Kõnepost

Arvutiseeritud vastamisteenus, mis vastab automaatselt teie kõnedele (kui te pole saadaval), esitab tervituse (soovi korral teie enda sisse loetuna) ja salvestab sõnumi.

MMS (Multimedia Message Service – multimeediumisõnumite teenus)

WAP-foorumi ja kolmanda põlvkonna partnerlusprogrammiga (3rd Generation Partnership Program – 3GPP) standarditud mobiilside keskkonna sõnumiteenus. Telefoni kasutajate jaoks sarnaneb MMS lühisõnumiteenusega (Short Message Service – SMS), võimaldades automaatset ja kohest kasutaja loodud sisu edastamist telefonilt telefonile. Sõnumid adresseeritakse peamiselt telefoninumbritele; seega on liiklus korraldatud telefonist telefoni. MMS toetab ka meiliaadresside tuge; seega saab sõnumeid saata ka e-postiga. Lisaks lühisõnumite tekstisisule võivad multimeediumisõnumid sisaldada ka fotosid, helifaile ja audioklippe, ning uuema tehnoloogia puhul ka videoklippe ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number – personaalne identimisnumber)

Turvakood, mis kaitseb telefoni ja SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-koodi annab teenusepakkuja koos SIM-kaardiga. See on nelja- kuni kaheksakohaline number, mida saab vajadusel muuta.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN-koodi blokeeringust vabastamise võti)

Turvakood, mille abil saab telefoni blokeeringust vabastada, kui PIN on kolm korda järjest valesti sisestatud. Kaheksakohalise numbri annab teenusepakkuja koos SIM-kaardiga.

Rändlus (roaming)

Telefoni kasutamine kodupiirkonnast (asukohariigist) väljaspool (nt reisimisel).

SDN-teenusenumbrid

Oma teenusepakkujalt saadavad telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu erilistele teenustele, nagu kõnepost, päringud telefoniraamatust, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module – abonendi identimise moodul)

Kaart, mis sisaldab kiipi telefoni tööks vajaliku teabega (võrgu- ja mäluteave ning abonendi isikuandmed). SIM-kaart sobitub telefoni tagaosas asuvasse väiksesse avausse ja seda kaitseb aku.

SMS (Short Message Service – lühisõnumiteenus)

Võrguteenus mõnele teisele abonendile (tekst) sõnumite saatmiseks ja vastuvõtuks ilma vestluskaaslasega rääkimata. Loodud või vastuvõetud sõnumit saab kuvada, vastu võtta, muuta või saata.

Valikuklahvid

Telefoni kaks klahvi (ja), mille funktsioon:

- varieerub vastavalt telefoni funktsioonile, mida te parajasti kasutate;
- on tähistatud ekraani alumisel real otse vastava klahvi kohal.

Sisukord

A

ABC-režiim • 41, 45
Aktiivne liin
    teenus, kasutamine • 167
    valimine • 82
Aku
    aku tühjenemise näidik • 22
    eemaldamine • 20
    ettevaatusabinõud • 176
    laadimine • 21
    paigaldamine • 19
Alarm
    automaattoide • 142
    seadistamine • 141
Alarmi tüüp • 84
ALS • 167

D

DTMF-signaalid, saatmine • 33

E

Ekraan
    eredus • 159
    ikoonid • 14
    keel • 160

F

FDN-režiim • 163
Funktsioonid, valimine • 24

H

Helin
    sissetulevad kõned • 83
    sõnumid • 84
Helisätted • 83
Helistaja
    ID • 81
    rühmad • 67
Helitugevus
    kõne helin • 83
    kuular • 31
    nupud • 31

H *(jätkub)*

Hooldus • 183
Hädaabikõned • 181
Hääle selgus • 34

I

Ikoonid • 14
Internet • 114

K

Kaart, SIM
    eemaldamine • 19
    lukustamine • 163
    numbrite valimine • 62
    sisestamine • 18
Kalender • 135
Kalkulaator • 145
Keel, seadmine • 160
Kell • 139
Kellaaeg
    maailm • 139
    seadmine • 139
Kiirvalimine • 60
Klahvid
    asukoht • 10
Klahvivajutuse toonid
    helitugevus • 31
Konverentskõned • 38
    eravestlus • 39
    helistamine • 38
    osaleja eemaldamine • 39
Kordusvalimine
    automaatne • 164
Kuulari helitugevus • 31
Kuular-mikrofon • 40
Kuupäev, seadmine • 139
Kõned
    ajad • 72
    alarmi tüüp • 84
    helina toon • 83
    helistamine • 27
    hädaabi • 181
    hülgamine • 30
    kirjed • 70
    konverentskõne • 38

K *(jätkub)*

Kõned *(jätkub)*
- koputus • 37, 79
- kordusvalimine • 28
  - automaatne • 164
- logi • 28
- lõpetamine • 30
- maksumus • 72
- ootelejätmine • 36
- piirang • 76
- rahvusvaheline • 28
- suunamine • 74
- telefoniraamatust numbri
  - otsimine • 56
- valitud • 71
- vastamata • 29, 70
- vastamine • 30
  - teine kõne • 37
- vastuvõetud • 70

Kõnede
- kestus • 72, 86
- maksumus • 72

Kõnekoputus • 37, 79

L

LCD-ekraan
- eredus • 159
- ikoonid • 14
- sätted • 158

Levinda • 108
Liiklusohutus • 178
Lukustamine
- SIM-kaart • 163
- telefon • 162

M

Maailma kellaaeg • 139
Meediaboks • 120
Meelelahutus • 114
Memod
- koostamine • 133, 136
- vaatamine • 137

Menüü
- kerimine • 49
- loend • 50

M *(jätkub)*

Mikrofon, vaigistamine • 32
Minutipiiks • 86
Mälu olek, telefoniraamat • 68
Märgid
- sisestamine • 41

Märkmik • 133

N

Nimed
- otsimine/helistamine • 56
- salvestamine • 59
- sisestamine • 41

Numbrid
- FDN • 163
- kiirvalimine • 60
- parandamine • 27
- režiim • 41, 48
- salvestamine • 59

Nupuvajutuse toonid
- liik, valimine • 86

O

Ohutus
- ohutusnõuded • 7

Ohutusnõuded
- akud • 176
- liikluses • 178
- plahvatusohtlik
  - keskkond • 181
- teave • 175, 182
- töökeskkond • 178

P

Parool
- piirang • 78, 174
- telefon • 162, 172

Personaalne
- identimisnumber • 172

Piirang
- kõned • 76

PIN2-kood • 173
- muutmine • 164

P *(jätkub)*

PIN-kood • 172
- kontrollimine • 161
- muutmine • 161

Probleem, lahendamine • 169
PUK2-kood • 174
PUK-kood • 173
Pääsukoodid • 172

R

Rahvusvahelised kõned • 28
Reisiadapter • 21
Remont • 183
Rühma sätted • 67

S

SIM-kaart
- eemaldamine • 19
- lukustamine • 163
- numbril helistamine • 62
- sisestamine • 18

Sisendkaust • 91
Sisse-/väljalülitamine
- mikrofon • 32
- telefon • 23

SMS • 88
Stopper • 149
Sõnumid • 88
- alarmitüübid • 84
- helina toon • 84
- kirjutamine • 89
- kõnepost • 107
- kustutamine • 94, 105
- levinda • 108
- lugemine • 91
- MMS • 95
- sisendkaust • 91
- SMS • 88
- tervitus • 160
- väljundkaust • 93
- valmissõnumid • 106

S *(jätkub)*

Sätete lähtestamine • 166
Sätted
- alarm • 141
- ekraan • 158
- heli • 83
- kellaaeg • 139
- kuupäev • 139
- lähtestamine • 166
- teksti keel • 160
- telefon • 158
- turvalisus • 161
- võrk • 74

Sümbolirežiim • 41, 48

T

T9-režiim • 41, 43
Taimer • 148
Tarvikud • 9
Taustapilt, seadmine • 158
Taustvalgustus • 16
Teenusekataloog, valimine • 68
Teine kõne, vastamine • 37
Teisendus, ühik • 146
Tekst
- keel • 160
- sisestamine • 41
- tekstisisestusrežiimid • 41

Tekstisisestusrežiim
- keel, seadmine • 160
- muutmine • 42

Telefon
- klahvipaigutus • 10
- sätted • 158
- sisse-/väljalülitamine • 23

Telefoniraamat • 56
- mälu olek • 68
- numbrite
  - kopeerimine • 58
  - kustutamine • 58
  - redigeerimine • 58
- numbrite/nimede
  - salvestamine • 59
- sõnumi saatmine • 58

Tervitussõnum • 160
Toite sisse-/väljalülitamise
- toon • 85

T *(jätkub)*

Toon
klaviatuur • 86
sõnum • 84
toide sisse/välja • 85
ühendus • 85
Turvalisusesätted • 161
Tähed
sisestamine • 41
Tööde loend • 138

U

Ühendustoon • 85

V

Vaikne režiim • 86
Valikud, valimine • 24
Valikuklahvid,
kasutamine • 24, 25
Valimine • 27
SIM-kaardi numbrid • 62
Valitud kõned • 71
Valmissõnumid • 106
Vastamata kõned • 29, 70
Vastuvõetud kõned • 70
Võrgu valimine • 80
Võrguteenused • 74
Väljahelistamispiirangu
režiim • 163
Väljundkaust • 93, 102

W

WWW-teenused • 114

Juurdepääs menüü-funktsioonidele	① Vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü**. ② Liikuge põhimenüüdes navigeerimisklahvide abil, kuni jõuate soovitud menüüni. Seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**. ③ Kerige valikuloendis juhtklahvi üles või alla vajutades, kuni soovitud valik esile tõstetakse. ④ Vajutage valikuklahvi **Vali**, et oma valikut kinnitada.

Valikuklahvid (ja) sooritavad funktsiooni, millele viitab vastava klahvi kohal asuv tekst (ekraani alumisel real).

SGH-E630 GPRS-telefon Kiirülevaate kaart

Toitelüliti	Vajutage klahvi ja hoidke seda all.
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage klahvi .
Kõnele vastamine	Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Viimase numbri kordusvalimine	Vajutage kaks korda klahvi .
Kiirvalimine	Hoidke ooterežiimis olles all vastavat klahvi (**2** kuni **9**). Või vajutage soovitud klahvi (**2** kuni **9**) ja seejärel klahvi .
SIM-kaardile salvestatud numbri valimine	Sisestage SIM-kaardi mälukoht, vajutage klahvi **#**, vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
Kõneposti kuulamine	Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Telefoniraamatusse numbri salvestamine	① Sisestage number. ② Vajutage valikuklahvi **Salvest**. ③ Valige mälu liik ja vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Kui valite väärtuse **Telefon**, valige numbritüük ja vajutage valikuklahvi **Vali**. ⑤ Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**. ⑥ Kui valite väärtuse **SIM**, sisestage asukoha number ja vajutage valikuklahvi **OK**.
Telefoniraamatust numbri otsimine	① Vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Tel.rmt**. ② Valige käsk **Otsi nime**. ③ Sisestage nimi. ④ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑤ Vajadusel vajutage juhtklahvi vasakule või paremale. ⑥ Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Järgmise toote puhul:

GSM900/GSM1800/GSM1900 kahesageduslik digitaalne mobiiltelefon
(Toote nimi)

SGH-E630
(Mudeli number)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*
(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

see avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 13 — **Yong-Sang Park / Vanemjuht**
(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.